Virtu

Manual de usuario Cafetera Virtu



Estructura pequeña CND Unidad de preparación 60/80 CoEx®

5DUCNK82M ES V2.1

Preámbulo

Copyright

J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. © 2021.

El contenido de este manual está protegido por leyes de derechos de autor. Los textos, las imágenes y los archivos de origen solo pueden utilizarse para fines profesionales. Ninguna parte de esta guía puede ser reutilizada, modificada ni publicada sin un permiso previo por escrito del fabricante. La impresión de páginas está permitida únicamente para su uso profesional.

La versión original es la versión en inglés. El resto de versiones en otros idiomas son traducciones de la versión original.

Descargo de responsabilidad

Aunque este manual se ha elaborado con la mayor atención posible, J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. no acepta ninguna responsabilidad por posibles inexactitudes u omisiones. Tampoco se aceptan responsabilidades por las consecuencias derivadas del funcionamiento del equipo de acuerdo con la información que contienen estas instrucciones. J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso al comprador.

Todos los derechos reservados.

Introducción

- Antes de usar la cafetera, lea las instrucciones de seguridad y el resto de información incluida en este manual.
- Guarde el manual en un lugar seguro y accesible para poder consultarlo cuando quiera.
- La máquina sirve bebidas calientes. Guarde cierta distancia con las boquillas de salida después de seleccionar la bebida, durante la dispensación y al sacar la bebida de la máquina una vez dispensada.
- Solo el personal de servicio con las cualificaciones correspondientes puede llevar a cabo tareas de instalación, ajuste o reparación o mover la máquina.
- Esta máquina pueden utilizarla niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia y los conocimientos

- adecuados, siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una forma segura y entiendan los peligros que conlleva su uso.
- Toda la información para un uso normal diario se encuentra en el párrafo <u>Uso de la cafetera</u> (en la página 33).
- La información del resto de párrafos se ha elaborado únicamente para aquellas personas que han recibido formación sobre el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina.
- Al final del manual se incluyen soluciones a posibles problemas o fallos de funcionamiento sencillos.
- El manual no se puede considerar un sustituto de la formación o instrucción, sino un complemento de la formación y un documento de referencia.
- El manual de usuario es válido para la máquina suministrada por el fabricante, incluidos los accesorios instalados por este último.
- El fabricante no se hace responsable de ningún daño que resulte del uso incorrecto o indebido de la máquina, o de modificaciones que no haya autorizado él mismo.
- Cuando tenga que reparar la máquina, utilice solo piezas originales del fabricante.
- Póngase en contacto con el distribuidor o proveedor de la cafetera (consulte la información de contacto en la siguiente sección) si tiene consultas de mantenimiento o reparaciones no incluidas en este manual.

Service and support

For service and support contact the dealer / supplier of the machine.

Record dealer information in this box or use a dealer stamp.
Telephone Service Number:
Internet:
Company name:
Address:
Area code - City:
Country:
Telephone:
E-mail:

Record the serial number of the coffee machine in this box. Mention it when service is required. Serial number:

Contenido

Preámbulo	
Copyright	2
Descargo de responsabilidad	2
Introducción	2
Service and support	3
Acerca de este manual	
Destinatarios	8
Alcance	
Convenciones	g
Documentos relacionados	g
Disponibilidad de este manual	
1 Seguridad	
1.1 Niveles de seguridad y riesgo	
1.2 Seguridad y advertencias	
1.3 Instalación	
1.4 Mantenimiento	
1.5 Tiempo de inactividad prolongado	
2 Descripción	
2.1 Descripción general	
2.1.1 Vista frontal	
2.1.2 Vista interior	
2.1.3 Interior de la puerta	
2.1.4 Vista interior de la estructura base (opcional)	
3 Interfaz de usuario	20
3.1 Diseño de la pantalla	
3.2 Menú Main (Principal): dispensación en vasos	
3.2.1 Additional options submenu (Menú secundario de opcior	nes adicionales)23
3.2.2 Menú secundario Jug dispensing (Dispensación en jarras	
3.2.3 Menú secundario Number selection (Selección de número	o) 26
3.2.4 Menú secundario Dispense (Dispensación)	
3.2.5 Menú secundario Ready (Listo)	
3.2.6 Menú secundario Message (Mensajes)	

	3.2.7 Menú secundario Information (Información)	32
4	Uso de la cafetera	33
	4.1 Antes de utilizarla.	. 33
	4.2 Procedimientos.	. 34
	4.2.1 Selección de una bebida	
	4.2.1.1 Dispensación en vasos	. 35
	4.2.1.2 Dispensación en vasos con número (opcional)	
	4.2.1.3 Dispensación en jarras	
	4.2.2 Pago	41
5	Mantenimiento preventivo	42
	5.1 Compromiso con la seguridad alimentaria	42
	5.2 Programación de mantenimiento preventivo	. 43
	5.3 Mantenimiento diario	45
	5.4 Mantenimiento semanal	46
	5.5 Mantenimiento mensual	47
	5.6 Procedimientos de mantenimiento preventivo	48
	5.6.1 Encendido	. 48
	5.6.2 Abra la puerta	. 48
	5.6.3 Cierre la puerta	. 49
	5.6.4 Abra o cierre la tapa superior	49
	5.6.5 Apagado/fuera de servicio	50
	5.6.6 Enjuague programado	. 51
	5.6.7 Enjuague los mezcladores y la unidad de preparación	. 52
	5.6.8 Limpie el cubo de residuos	53
	5.6.9 Limpie el soporte para vasos	. 55
	5.6.10 Limpie el recipiente de residuos de la estructura base	56
	5.6.11 Limpie la bandeja recogegotas	58
	5.6.12 Limpie el sistema de mezcla	60
	5.6.13 Extraiga y limpie la unidad de preparación	. 68
	5.6.14 Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador	72
	5.6.15 Desbloquee el molinillo	. 75
	5.6.16 Limpie los recipientes	. 80
	5.6.17 Limpie la boquilla de salida de agua fría (opcional)	. 81
	5.6.18 Limpie en profundidad la boquilla de salida de agua fría (opcional)	. 83
	5.6.19 Rellene los recipientes de ingredientes	. 85
	5.6.20 Rellene el recipiente de granos	
	5.6.21 Rellene el recipiente de granos de la puerta (opcional)	92
	5.6.22 Introduzca los niveles de ingredientes de los recipientes (opcional)	97
	5.6.23 Limpie el exterior de la máquina	. 98
	5.6.24 Limpie la pantalla táctil	99
	5.6.25 La llave de servicio.	100

	5.6.25.1 Inserte la llave de servicio	100
	5.6.25.2 Extraiga la llave de servicio	102
6	Solución de problemas	103
•	6.1 Mensajes	
	6.1.1 Mensaje: Brewer not in home position (La unidad de preparación no está en posición de inicio)	
	6.1.2 Mensaje: Brewer out of position (La unidad de preparación no está en su posición)	
	6.1.3 Mensaje: Clean screen (Limpie la pantalla)	
	6.1.4 Mensaje: Cleaning Error (Error de limpieza)	
	6.1.5 Mensaje: Communication error (Error de comunicación)	
	6.1.6 Mensaje: Door open (Puerta abierta)	
	6.1.7 Mensaje: Drip tray full (Bandeja recogegotas llena)	
	6.1.8 Mensaje: Empty waste bucket (Vacíe el cubo de residuos)	
	6.1.9 Mensaje: Enough water? (¿Hay suficiente agua?)	
	6.1.10 Mensaje: Filling boiler (Llenando hervidor)	
	6.1.11 Mensaje: Grinder blocked (Molinillo bloqueado)	
	6.1.12 Mensaje: Heating boiler (Calentando hervidor)	
	6.1.13 Mensaje: Install drip tray (Instale la bandeja recogegotas)	
	6.1.14 Mensaje: Install waste bucket (Instale el cubo de residuos)	106
	6.1.15 Mensaje: Insert coins (Insertar monedas)	106
	6.1.16 Mensaje: Mixer blocked (Mezclador bloqueado)	106
	6.1.17 Mensaje: Machine Blocked (Máquina bloqueada)	107
	6.1.18 Mensaje: Not all ingredients available (No están disponibles todos los ingredientes)	107
	6.1.19 Mensaje: No coffee detected in brewer (No hay café en la unidad de preparación)	107
	6.1.20 Mensaje: No water connected / No water in boiler (Sin conexión de agua/sin agua en el hervidor)	107
	6.1.21 Mensaje: Place cup in center (Coloque un vaso en el centro).	108
	6.1.22 Mensaje: Place cup right (Coloque un vaso a la derecha)	108
	6.1.23 Mensaje: Please load configuration (Cargue la configuración)	108
	6.1.24 Mensaje: Please load the User Interface (Cargue la interfaz de usuario)	109
	6.1.25 Mensaje: Replace water filter (Sustituya el filtro de agua)	109
	6.1.26 Mensaje: Rinse brewer with tablet (Enjuague la unidad de preparación con un comprimido)	109
	6.1.27 Mensaje: Startup problem (Problema de arranque)	
	6.1.28 Mensaje: Temp. sensor disconnected (Sensor de temp. desconectado)	109
	6.1.29 Mensaje: Temperature boiler (too) high (Temperatura de hervidor (muy) alta)	110
	6.1.30 Mensaje: Water level too low (Nivel de agua muy bajo)	
	6.1.31 Mensaje: Wait, Heating boiler (Espere, calentando hervidor)	110
	6.1.32 Mensaje: Waste bucket full / Empty waste bucket (Cubo de residuos lleno/cubo de residuos vacío)	110
	6.1.33 Mensaje: Water filter installed? (¿Está instalado el filtro de agua?)	
	6.1.34 Mensaje: Ready, take your cup (Ya puede retirar el vaso)	111
7	Especificaciones técnicas	112
	7.1 Estándares y normativas	
	7.2 Placa de características	

	7.3 Desmontaje y reciclaje	113
	7.4 Especificaciones técnicas	114
	7.5 Tamaños de vasos y jarras	115
	7.6 Información de contacto del fabricante	116
0	B Apéndice	117
O	мренине	11/
	8.1 Lista de apéndices	117
	8.2 Declaración de conformidad.	118

Acerca de este manual

Destinatarios

En este manual se describe cómo usar y mantener la cafetera Virtu. Los usuarios para los que se ha diseñado son los usuarios finales y el personal responsable del mantenimiento habitual de la máquina.

De **Jong** DUKE presupone que el personal:

- Tendrá los conocimientos técnicos y la experiencia suficientes para llevar a cabo las tareas asignadas.
- Reconocerá y evitará posibles peligros.
- Leerá y comprenderá este manual.
- Seguirá los procedimientos descritos en este manual.
- Se asegurará de que la máquina no va a causar daños personales ni en el entorno.

Si el personal responsable tiene permiso para realizar las tareas de mantenimiento o modificar parámetros, De **Jong** DUKE espera que el operador tenga la cualificación correspondiente para desempeñar dichas tareas.

Alcance

Este manual contiene información esencial para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la máquina. El cumplimiento de las instrucciones de este manual debería garantizar un funcionamiento y un mantenimiento seguros y adecuados de la máquina.



PRECAUCIÓN

Antes de usar la máquina o realizar tareas de mantenimiento, lea detenidamente este manual para familiarizarse con sus funciones. Asegúrese de que el operador o técnico de servicio comprende los procedimientos adecuados de funcionamiento y mantenimiento y todas las precauciones de seguridad. Si alguna parte de la información, o la información en general, de este manual no queda clara, póngase en contacto con el proveedor.

Los operadores y técnicos de servicio deben haber recibido la formación correspondiente sobre el correcto funcionamiento de la máquina. Guarde este manual en un lugar predeterminado cerca de la máquina.

Convenciones

En este manual se utilizan las siguientes convenciones de texto:

- Las acciones que debe realizar en una secuencia concreta están numeradas, por ejemplo:
 - 1. Abra la puerta de la cafetera.
- Los números con un círculo negro (p. ej., 1, 2, 3) y los números entre paréntesis, como (1), en el texto hacen referencia a elementos de una figura.
- El texto en negrita se utiliza para los (sub)títulos y para información que requiere especial atención: "Lea estas instrucciones detenidamente".
- Los nombres de menús de la interfaz de usuario aparecen en negrita, por ejemplo: vuelva al **menú Main (Principal)**.
- Los ajustes de la interfaz de usuario aparecen en cursiva, por ejemplo: 0,45.
- Las teclas programables, las teclas del teclado y los botones de hardware aparecen entre corchetes, por ejemplo: [Start] (Iniciar), [Enter] (Introducir), [2].
- Los mensajes que se muestran en la interfaz de usuario aparecen entre comillas y en cursiva, por ejemplo:
 "Place cup right (consulte Mensaje: Place cup right (Coloque un vaso a la derecha) en la página 108)" (Coloque un vaso a la derecha).
- Las referencias cruzadas de secciones, tablas, figuras, etc., se indican con texto azul o escritas de esta forma: (consulte "....." en la página ..). El objetivo principal es que se reconozcan fácilmente en las versiones en papel y en línea (PDF) del manual. En la versión en línea, las referencias cruzadas funcionan como hipervínculos en los que puede hacer clic para navegar por el manual. Ejemplo: Alcance (en la página 8).
- Los símbolos de seguridad indican situaciones o acciones que podrían poner en peligro a los operadores y técnicos de servicio. Se describen con más detalle en la sección de seguridad.
- Hay un símbolo adicional que ofrece al lector información adicional:



SUGERENCIA

Recomendaciones para el lector.

Documentos relacionados

Además de este manual, tiene a su disposición la siguiente documentación:

Manual técnico

Contiene toda la información sobre la funcionalidad de cada una de las piezas de la máquina, además de procedimientos de mantenimiento y configuración de recetas.

- Diagramas eléctricos
 Contiene los diagramas eléctricos de la máquina.
- Manual de piezas de repuesto
 Contiene información importante para la identificación de piezas de repuesto.
- Documentación de terceros
 Contiene la documentación disponible de las piezas de terceros de la máquina.

Disponibilidad de este manual

De **Jong** DUKE espera que este manual esté disponible para todos los operadores y técnicos de servicio. La versión original en papel debe estar disponible en todo momento cerca de la máquina.

Si el operador tiene permiso para realizar un determinado número de tareas de mantenimiento o actividades de programa, De **Jong** DUKE presupone que el operador cuenta con la formación adecuada para desempeñar esas actividades y toda la documentación necesaria.

Seguridad

1.1 Niveles de seguridad y riesgo

En este manual se utilizan cuatro niveles de seguridad y riesgo. Estos son los niveles de riesgo y sus explicaciones correspondientes:



NOTA

Muestra información adicional que puede ayudar al lector.



PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones o daños leves o moderados tanto materiales como en la máquina.



ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones personales o daños graves en la máquina o incluso la muerte. En esta categoría se incluyen peligros que aparecen al retirar las funciones de protección o seguridad.



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

1.2 Seguridad y advertencias

Las advertencias de seguridad de esta sección se aplican a todo el documento.

Los niveles de riesgo asociados a la explicación son:



PELIGRO

Todas las advertencias de peligro aplicables a todo el documento:

- No utilice agua en la máquina ni cerca de esta a menos que las instrucciones indiquen de forma explícita lo contrario.
 Riesgo de electrocución si el agua entra en contacto con las piezas eléctricas internas.
- No utilice chorros de agua para limpiar la cafetera.
- ¡Agua CALIENTE! El sistema de agua (hervidor, tubos, etc.) puede contener agua caliente. Riesgo de quemaduras si el agua CALIENTE alcanza a alguien. Podrían producirse escaldaduras.
- No mueva, eleve ni incline la máquina. Existe riesgo de sufrir lesiones personales (manos y dedos) graves.
- Solo el personal técnico cualificado tiene permiso para acceder al interior de la máquina.



ADVERTENCIA

Advertencias de todos los niveles aplicables a todo el documento:

- No agite la máquina mientras la utiliza. Existe el riesgo de que la máquina se vuelque y caiga.
- No se incline sobre la puerta cuando esté abierta. Existe el riesgo de que la máquina se vuelque y caiga. Riesgo de lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Todas las advertencias de nivel de precaución aplicables a todo el documento:

- No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos para limpiar la máquina o parte de ella.
- No utilice lavavajillas para limpiar las piezas.
- No utilice una máquina si está dañada. Póngase en contacto con su proveedor.
- Si se produce un fallo, desconecte la máquina de la red eléctrica y el suministro de agua. Póngase en contacto con su proveedor inmediatamente.



NOTA

Todas las advertencias de nivel de nota aplicables a todo el documento:

- Utilice la máquina únicamente en áreas en las que el personal cualificado pueda supervisar su funcionamiento.
- Las conexiones eléctricas y de agua deben cumplir la normativa local.
- Asegúrese de utilizar un cierre hidráulico en la conexión de agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, el proveedor o alguna otra persona con la misma cualificación.
- No utilice cables de extensión.
- No utilice un dispositivo cronométrico externo para gestionar la disponibilidad de la máquina.
- Solo el personal cualificado puede reparar los tubos de conexiones de agua dañados.
- Asegúrese de seguir las instrucciones de todas las etiquetas de seguridad colocadas en la máguina y dentro de esta.
- No quite las etiquetas de seguridad.

1.3 Instalación

Para ver instrucciones de transporte, desembalaje e instalación de la máquina, consulte el manual técnico.

- La instalación, el transporte y el ajuste de la máquina son tareas especializadas que solo puede llevar a cabo el personal técnico cualificado.
- La cafetera es solo para uso interior.
- Asegúrese de colocar la máquina en una superficie nivelada, plana y estable en una sala limpia y seca con una temperatura de entre 5...40 °C.
- Asegúrese de que todas las conexiones de suministro eléctrico y de agua cumplen con la normativa local y son accesibles tras la instalación.

1.4 Mantenimiento

Es necesario realizar limpiezas frecuentes para garantizar un funcionamiento higiénico de la máquina. En este manual se describen todos los procedimientos de limpieza para garantizar un funcionamiento adecuado de la cafetera.

1.5 Tiempo de inactividad prolongado

- Si no se va a usar la cafetera durante un periodo más largo de tiempo (más de una semana), le recomendamos desconectar el suministro de agua y electricidad (si no tiene cerca el interruptor de alimentación, basta con quitar el enchufe principal de la toma de corriente de la pared). De esta forma, también evitará un gasto innecesario de energía. Si se ha utilizado la cafetera, consulte también los procedimientos de limpieza de la sección Procedimiento de apagado/fuera de servicio (consulte <u>Apagado/fuera de servicio</u> en la página 50).
- En zonas en las que la temperatura puede bajar por debajo del punto de congelación, debe vaciar los hervidores. Si se ha producido congelación, deje el tiempo suficiente para que la máquina alcance la temperatura de la sala antes de encenderla. Póngase en contacto con su proveedor (consulte <u>Service and support</u> en la página 3) para obtener más información.

Descripción

2.1 Descripción general

La cafetera Virtu es una máquina compacta semiautomática que permite preparar y vender bebidas calientes (y frías, de manera opcional). La cafetera contiene una unidad de preparación CoEx® sin papel que permite preparar café recién hecho y, en función de la configuración, incluso expresos.

La cafetera se controla mediante el panel de pantalla táctil de la puerta. Los productos se seleccionan pulsando uno de los botones de la pantalla. Antes de dispensar una bebida, es necesario colocar un vaso o una jarra debajo de una de las salidas. Encontrará más información en estas secciones:

- Uso de la cafetera (en la página 33).
- <u>Interfaz de usuario</u> (en la página 20), si necesita información sobre lo que se muestra en la pantalla táctil.

Las siguientes secciones contienen esquemas de la parte frontal, el interior y la estructura base opcional de la cafetera. En los esquemas se indica la ubicación y el nombre de las piezas más importantes de la máquina.

NOTA

Todas las imágenes muestran una configuración genérica. El modelo real puede ser distinto. Para mejorar la claridad, los colores de las imágenes pueden ser diferentes de los colores reales.

También encontrará más información en el capítulo Especificaciones técnicas (en la página 112).


2.1.1 Vista frontal

Vista frontal de Virtu (modelo pequeño)



NOTA

Todas las imágenes muestran una configuración genérica. El modelo real puede ser distinto. Para mejorar la claridad, los colores de las imágenes pueden ser diferentes de los colores reales.

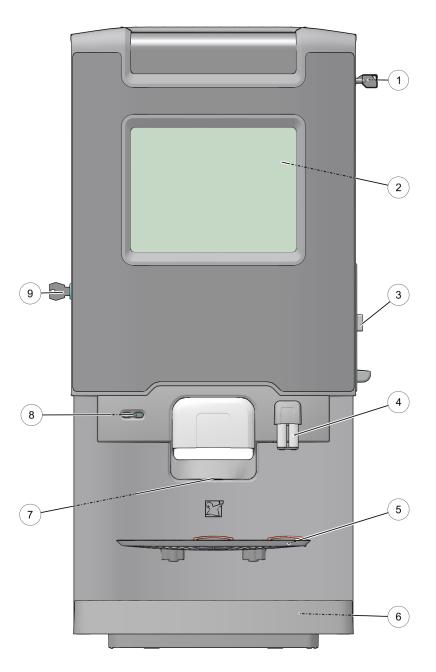

- 1. Llave para jarras (opcional)
- 2. Pantalla táctil
- 3. Dispositivo de pago: recepción de monedas (opcional)
- 4. Salida de agua caliente (agua fría opcional)
- 5. Soporte para vasos
- 6. Bandeja recogegotas/soporte para jarras
- 7. Salida de otros dispensadores
- 8. Sensor IrDA (opcional)
- 9. Cierre y llave de puerta

2.1.2 Vista interior


La vista interior muestra la ubicación y el nombre de las piezas más importantes.



NOTA

Todas las imágenes muestran una configuración genérica. El modelo real puede ser distinto. Para mejorar la claridad, los colores de las imágenes pueden ser diferentes de los colores reales.

Vista interior de CoEx (modelo pequeño)

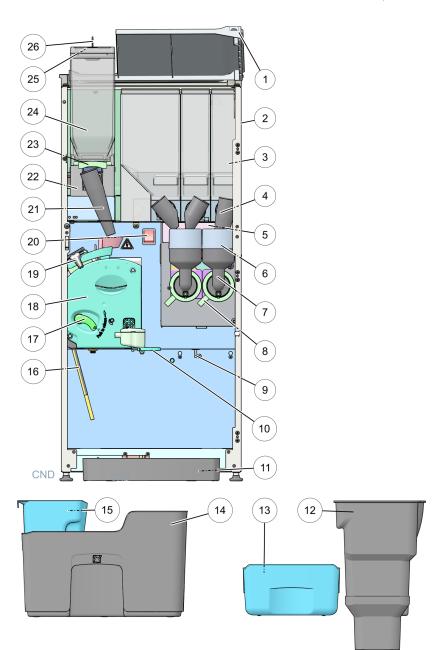

- 1. Tapa superior
- 2. Estructura
- 3. Recipientes de ingredientes (café molido/café instantáneo/cobertura)
- 4. Boquilla de salida de recipientes
- 5. Cajón de filtro de descarga
- 6. Aspirador de mezclador
- 7. Cámara de mezclador
- 8. Conexión en bayoneta de mezclador
- 9. Interruptor detector de cubo de residuos
- 10. Boquillas dispensadoras
- 11. Bandeja recogegotas
- 12. Guía de residuos hasta la estructura base (utilizada con elemento 13, opcional)
- Cubo recogegotas de unidad de preparación (utilizado con elemento 12, opcional)
- 14. Cubo de residuos (utilizado con elemento 15)
- 15. Cubo recogegotas de unidad de preparación (utilizado con elemento 14)
- 16. Sensor de cubo recogegotas de unidad de preparación
- 17. Mango de fijación de unidad de preparación
- 18. Unidad de preparación CoEx
- 19. Salida de unidad de preparación
- 20. Interruptor de alimentación
- 21. Salida de molinillo
- 22. Molinillo
- 23. Palanca deslizante de recipiente de granos
- 24. Recipiente de granos
- 25. Tapa de recipiente de granos
- 26. Cierre de tapa de recipiente de granos (opcional)


2.1.3 Interior de la puerta

Interior de la puerta de Virtu modelo pequeño CoEx (XL)/Uni-Brewer con dispositivo de pago opcional (recepción de monedas) y recipiente de granos opcional



NOTA

Todas las imágenes muestran una configuración genérica. El modelo real puede ser distinto. Para mejorar la claridad, los colores de las imágenes pueden ser diferentes de los colores reales.

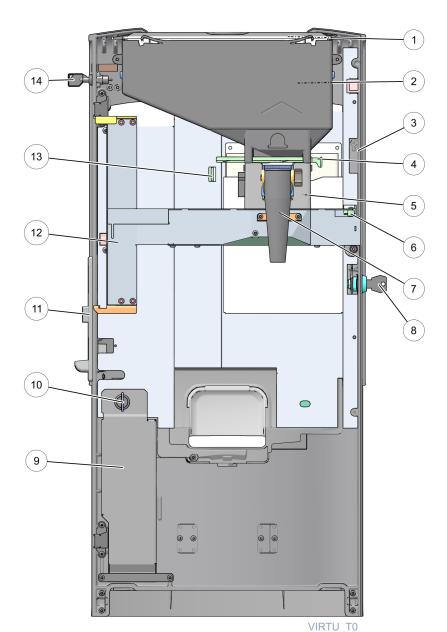

- 1. Tapa de recipiente de granos en la puerta
- 2. Recipiente de granos en la puerta
- 3. Entrada de llave de servicio
- 4. Palanca deslizante de recipiente de granos
- 5. Molinillo
- 6. Palanca de cierre de recipiente de granos en el marco de la puerta
- 7. Boquilla de salida de molinillo
- 8. Cierre y llave de puerta
- 9. Caja para monedas
- 10. Cierre de caja para monedas
- 11. Dispositivo de pago: recepción de monedas (opcional)
- 12. Marco para recipiente de granos en la puerta
- 13. Puerto USB
- 14. Llave para jarras (opcional)


2.1.4 Vista interior de la estructura base (opcional)

Vista interior de la estructura base de CoEx/Uni-Brewer (modelo pequeño)



NOTA

Todas las imágenes muestran una configuración genérica. El modelo real puede ser distinto. Para mejorar la claridad, los colores de las imágenes pueden ser diferentes de los colores reales.

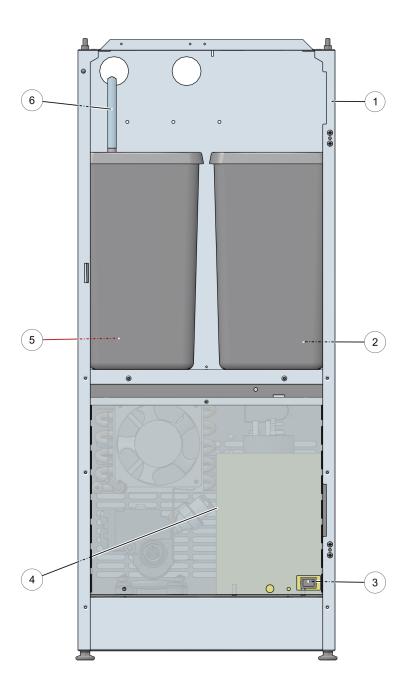

- 1. Estructura base
- 2. Recipiente de residuos
- 3. Botón de enjuague con CO2 de enfriador de agua (opcional)
- 4. Estructura secundaria de enfriador de agua (opcional)
- 5. Recipiente de agua residual
- 6. Sensor de nivel de agua residual (opcional)

Interfaz de usuario

3.1 Diseño de la pantalla

La cafetera se controla mediante una pantalla táctil situada en la puerta. Todas las selecciones se realizan pulsando (brevemente) uno de los botones o una de las pestañas de menús de la pantalla táctil.

Diseño de la pantalla Main (Principal) (ejemplo)



(i)

NOTA


Todos los esquemas e imágenes de pantallas de la cafetera se basan en configuraciones genéricas. El modelo real será diferente, pero la funcionalidad es similar.

Todos los menús y pantallas se describen con detalle en las siguientes secciones. El uso de la pantalla táctil para dispensar una bebida se describe en el capítulo <u>Uso de la cafetera</u> (en la página 33).

3.2 Menú Main (Principal): dispensación en vasos

El menú (o la pantalla) Main (Principal) se muestra cuando la máquina está lista para su uso. Le permite seleccionar distintas opciones de dispensación en vasos y el resto de funciones.

Pantalla de selección Main (Principal)

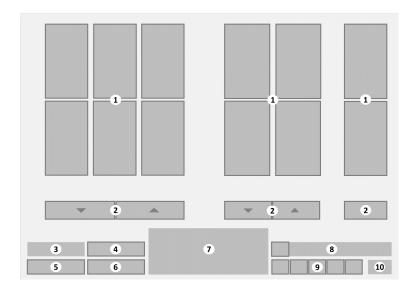

- (Selección de bebidas en vaso)
- 2. Botones [Scroll up/down] (Deslizar 7. Logotipo (opcional) hacia arriba/abajo) (opcional) 3. Importe de crédito (opcional)
- 4. [Info] (Información) (opcional)
- 5. Botón [Jug] (Jarra) (opcional)
- 1. Botones [Cup beverage selections] 6. Botón [Number selection]
 - (Selección de número) (opcional)
 - 8. Área Message (Mensajes)
 - 9. Botones del menú Language (Idioma) (opcional)
 - 10. Reloj (opcional)

Selección de bebidas

La pantalla principal muestra una selección de las bebidas más populares. Las bebidas disponibles se agrupan de forma lógica en bloques. Cuando hay más opciones de selección disponibles de las que se pueden mostrar en un bloque, aparece el botón [Scroll up/down] (Deslizar hacia arriba/abajo) con una flecha. Pulse este botón para ver el resto de opciones de bebidas disponibles.

Cada botón de bebida contiene una pequeña impresión de la bebida, el nombre y, si el modo de pago está activado, el precio de la bebida. Pulse un botón para seleccionar una bebida.

Parte inferior de la pantalla

La parte inferior de la pantalla contiene como mínimo:

 Área Message (Mensajes) En el área de mensajes se muestra información importante sobre el estado de la máquina. Si es necesario mostrar más de un mensaje, estos se muestran en secuencia. Pulse el signo de exclamación [!] delante del mensaje para abrir el menú secundario Message (Mensajes) (en la página 30) y ver todos los mensajes completos. Consulte la sección Menú

<u>secundario Message (Mensajes)</u> (en la página 30) para ver más información.

• Un reloj Muestra la hora actual (la hora definida en la cafetera).

Opcional

En función del modelo y la configuración de la cafetera, tiene estas opciones a su disposición:


- Importe de crédito (opcional)
 Cuando el modo de pago está activado, se muestra el valor del crédito. Indica el importe total de dinero ya introducido para pagar una bebida.
- [Info] (Información) (opcional)
 Pulse el botón [Info] (Información) para abrir el menú secundario Information (Información) (en la página 32) con más detalles sobre los ingredientes.
- [Jug] (Jarra) (opcional)
 Pulse este botón para abrir el menú secundario Jug dispensing (Dispensación en jarras) (consulte <u>Dispensación</u> en jarras en la página 38) con opciones de selección para llenar jarras completas.
- [Number selection] (Selección de número) (opcional)
 Pulse este botón para abrir el menú secundario Number selection (Selección de número) para dispensar rápidamente una bebida.
- Logotipo (opcional)
- Idioma (opcional)
 Si hay más idiomas disponibles en la pantalla, se muestra una selección de botones de idioma. Pulse en el botón de idioma que desee para cambiar el texto de la pantalla al idioma seleccionado.

3.2.1 Additional options submenu (Menú secundario de opciones adicionales)

La opción **Additional options submenu (Menú secundario de opciones adicionales)** se muestra después de realizar una selección de bebida (vaso o jarra) en el menú **Main** (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).

- Este menú secundario no está disponible si la (bebida seleccionada en la) cafetera está configurada únicamente para dispensación directa.
- Las opciones que aparecen en el menú secundario dependen de la bebida seleccionada. Algunas bebidas ni siquiera tienen opciones.
- Si se ha seleccionado una dispensación en jarra, los botones [Start] (Iniciar) y [Cancel] (Cancelar) estarán disponibles. Si se puede seleccionar el recipiente, aparecerá esta barra de botones.

Additional options submenu (Menú secundario de opciones adicionales)

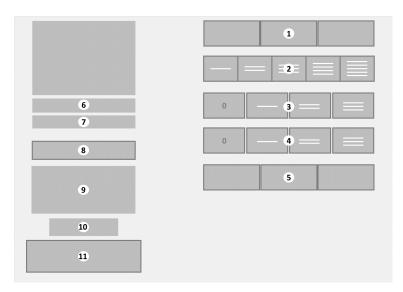

10. Importe de crédito (opcional)11. Botón [Start] (Iniciar)

- Barra de botones [Canister 7. Bebida seleccionada selection] (Selección de recipiente) 8. Botón [Cancel] (Cancelar) (opcional)
 Área Message (Mensajes)
- 2. Barra de botones [Strength] (Intensidad) (opcional)
- 3. Barra de botones [Add-on] (Extra) (opcional)
- 4. Barra de botones [2nd Add-on] (Segundo extra) (opcional)
- 5. Barra de botones [Cup size] (Tamaño del vaso) (opcional)
- 6. Precio de esta bebida (opcional)

Según la configuración, aparecerán opciones adicionales en el menú secundario. Estas son las opciones posibles:

- Barra de selección de recipiente: le permite seleccionar un ingrediente de otro recipiente tras la selección inicial. Por ejemplo, si ha seleccionado un café, podrá seleccionar el tipo de café de los distintos recipientes. La selección actual aparece destacada. En función de la configuración y la disponibilidad de los ingredientes, aparece una barra de dos o tres opciones. Pulse el recipiente que desee.
- Barra de selección de intensidad: le permite ajustar la cantidad de café. La intensidad predeterminada es el botón del centro. La intensidad seleccionada aparece destacada.
 - Pulse un botón [LINE] (LÍNEA) para indicar la intensidad deseada. Cuantas más líneas, más intensidad tendrá.
- Barra de selección de extra: le permite añadir un ingrediente extra, como leche, al café seleccionado. La cantidad seleccionada aparece destacada. Pulse la cantidad que desee.
 - [0] indica que **no** se han añadido ingredientes (ajuste predeterminado).
 - Pulse un botón [LINE] (LÍNEA) para indicar la cantidad deseada del ingrediente que va a añadir. Cuantas más líneas, más ingrediente se añadirá.
- Barra de selección de segundo extra: le permite añadir otro ingrediente extra, como azúcar, al café seleccionado.
- Barra de tamaño del vaso: le permite seleccionar distintos tamaños de vasos. Puede aparecer una barra de dos o tres opciones. La selección de tamaño de vaso actual aparece destacada. Pulse el tamaño de vaso que desee.


En la pantalla aparece además esta información:

- El precio de la bebida seleccionada. Solo es visible si se ha activado el pago en la máquina.
- La bebida seleccionada.
- El botón [Cancel] (Cancelar). Pulse para cancelar la selección actual y volver al menú Main (Principal).
- El área Message (Mensajes). Muestra mensajes importantes sobre la cafetera. Pulse el botón de signo de exclamación [!] para abrir el menú secundario Message (Mensajes) (en la página 30). En la sección Mensajes (en la página 103) se detallan todos los mensajes y las posibles soluciones de problemas simples.
- Crédito. Muestra el importe introducido para pagar la bebida seleccionada. Solo es visible si se ha activado el pago en la máquina.
- El botón [Start] (Iniciar). Pulse este botón para iniciar la preparación de la bebida. El botón aparece desactivado si no se ha realizado el pago completo o si se detecta algún otro problema que impida la dispensación. Consulte los mensajes que aparecen en el área Message (Mensajes).

3.2.2 Menú secundario Jug dispensing (Dispensación en jarras)

El menú secundario **Jug dispensing** (Dispensación en jarras) aparece después de pulsar el botón **[Jug]** (Jarra) en el menú **Main** (Principal) (consulte <u>Menú Main</u> (<u>Principal</u>): <u>dispensación en vasos</u> en la página 21). En algunos modelos este menú solo está disponible si la función de jarra está activada con una llave para jarras o un código PIN.

Menú Jug dispensing (Dispensación en jarras)

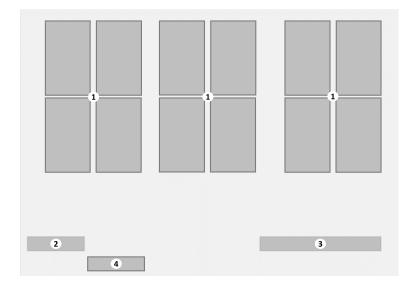

- 1. Botones [Jug selection] (Selección de jarra)
- 2. Importe de crédito (opcional)
- 3. Área Message (Mensajes)
- 4. Botón [Cup mode] (Modo de vaso)


El menú muestra la siguiente información:

- El menú secundario Jug dispensing (Dispensación en jarras) muestra un número de botones de selección con bebidas para llenar una jarra (o parte de ella). Cada botón contiene una pequeña imagen con la impresión de la bebida, el nombre y, si el modo de pago está activado, el precio de la dispensación de la jarra. Pulse un botón para seleccionar una bebida.
- El área Message (Mensajes) muestra mensajes importantes sobre la cafetera. Pulse el botón de signo de exclamación [!] para abrir el menú secundario Message (Mensajes) (en la página 30). En la sección Mensajes (en la página 103) se detallan todos los mensajes y las posibles soluciones de problemas simples.
- El botón [Cup mode] (Modo de vaso). Pulse para cancelar la selección de jarra y volver al menú Main (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).

3.2.3 Menú secundario Number selection (Selección de número)

El menú secundario **Number selection** (Selección de número) aparece después de pulsar el botón [**Number Selection**] (Selección de número) en el menú **Main** (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).

Menú Number selection (Selección de número)

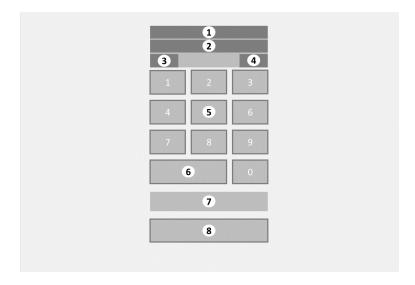

- 1. Selección de número actual
- 2. Nombre real de la bebida
- 3. Precio de la bebida en el modo de pago (opcional)
- 4. Crédito en el modo de pago (opcional)
- 5. Teclado numérico con botones [0...9]
- 6. Botón [Cancel] (Cancelar)
- 7. Área Message (Mensajes)
- 8. Botón [Start] (Iniciar)

La pantalla muestra la siguiente información:

- El número único introducido de la bebida seleccionada se ve en la ventana pequeña.
- El nombre real conectado al número introducido.
- Utilice el teclado para pulsar [Number selection] (Selección de número) y elegir la bebida que desee.



ΝΩΤΔ

El número único que debe introducirse aquí se muestra en la pantalla del menú **Dispense** (Dispensación) (consulte <u>Menú secundario Dispense (Dispensación)</u> en la página 28) cuando se prepara una bebida.

- Pulse el botón **[Start]** (Iniciar) para iniciar la preparación y dispensación de la bebida.
- Pulse el botón [Cancel] (Cancelar) para salir de la pantalla de selección de número y volver al menú Main (Principal).



NOTA


Si está activado el pago para esta bebida y el importe de crédito es menor que el precio de la bebida, el botón **[Start]** (Iniciar) permanecerá desactivado hasta que se realice el pago completo. Se muestran el precio de la bebida seleccionada y el importe de crédito ya introducido.

 El área Message (Mensajes) muestra mensajes importantes sobre la cafetera. En la sección <u>Mensajes</u> (en la página 103) se detallan todos los mensajes y las posibles soluciones de problemas simples.

3.2.4 Menú secundario Dispense (Dispensación)

El menú secundario **Dispense** (Dispensación) se muestra durante la preparación y dispensación de la bebida.

Menú secundario Dispense (Dispensación)

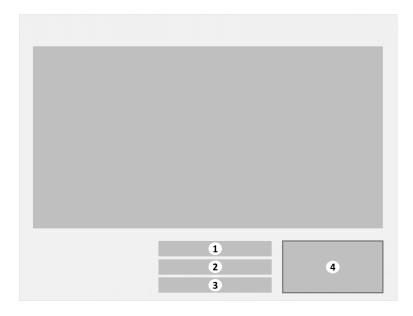

- 1. Indicador de progreso
- 2. Nombre de la bebida
- 3. Código único de bebida
- 4. Botón [Stop] (Detener)


Al preparar o dispensar la bebida, en la pantalla aparece:

- Una impresión o el nombre de la bebida que se está preparando.
- Un indicador que muestra el progreso de la dispensación de la bebida.
- El número que aparece es el número único de la bebida preparada. Utilice este número en el menú secundario Number selection (Selección de número) (en la página 26). Es opcional en dispensaciones rápidas de bebidas preferidas.
- El botón **[Stop]** (Detener). Pulse para cancelar la dispensación actual y volver al menú **Main** (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).

3.2.5 Menú secundario Ready (Listo)

El menú secundario **Ready** (Listo) aparece cuando la cafetera termina de dispensar.

Menú secundario Ready (Listo)

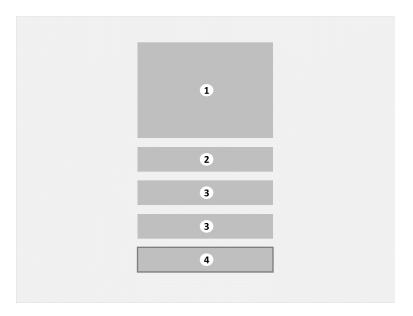

- 1. Indicador de progreso
- 2. Mensaje cuando se termina de dispensar
- 3. Número único de la bebida preparada
- 4. Botón [Cancel] (Cancelar)


Una vez dispensada la bebida, en la pantalla aparecen:

- Un indicador de progreso de la dispensación que muestra un 100 %.
- El mensaje 'Ready, take your cup' ("Ya puede retirar el vaso"), para indicar al cliente que ya puede retirar su bebida (en vaso o jarra).
- El número único de la bebida que se ha preparado. En lugar de usar las pantallas de selección y opciones para preparar una bebida preferida, puede introducir esté número único en el menú secundario Number selection (Selección de número) (en la página 26) (opcional).
- El botón [Cancel] (Cancelar). Púlselo o saque el vaso o la jarra para volver al menú Main (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).

3.2.6 Menú secundario Message (Mensajes)

El menú secundario **Message** (Mensajes) muestra todos los mensajes importantes de la cafetera en una pantalla. Pulse el botón de **signo de exclamación** [!] en cualquier pantalla para abrir el menú secundario Message (Mensajes) (en la página 30). En la sección Mensajes (en la página 103) se detallan todos los mensajes y las posibles soluciones de problemas simples.

Menú secundario Message (Mensajes)

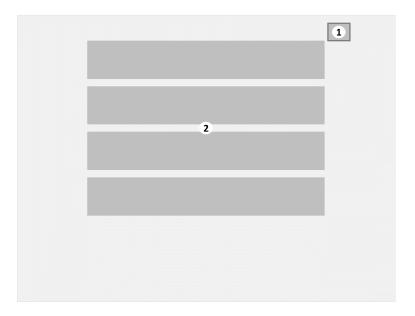

- 1. Botón para cerrar [X]
- 2. Lista de todos los mensajes activos

La pantalla de mensajes muestra todos los mensajes activos de la cafetera.

• Pulse el botón [X] o pulse en cualquier parte del área de mensajes para volver al menú anterior.

Existen tres niveles de mensajes

- Mensajes solo para mostrar, como "Install drip tray (consulte <u>Mensaje: Install drip tray (Instale la bandeja recogegotas)</u> en la página 106)" ("Instale la bandeja recogegotas"). Cuando aparece este tipo de mensaje, la cafetera sigue funcionando, incluso sin la bandeja recogegotas.
- Mensajes que desactivan la dispensación, como "Insert coins (consulte Mensaje: Insert coins (Insertar monedas) en la página 106)" ("Insertar monedas"). Cuando aparece este tipo de mensaje, la cafetera sigue totalmente operativa, pero no dispensa producto. En este caso, el botón [Start] (Iniciar) se activará cuando se realice el pago completo.
- Mensajes que desactivan las selecciones, como "Water level 2 too low" ("El nivel de agua 2 es demasiado bajo"). Cuando aparece este tipo de mensaje, se desactivan algunos botones


de selección de bebidas, o incluso todos. Cuando los hervidores están llenos y el nivel de agua es correcto, el mensaje desaparece y se activan los botones de selección.

En la sección <u>Mensajes</u> (en la página 103) se detallan todos los mensajes y las posibles soluciones de problemas simples.

3.2.7 Menú secundario Information (Información)

El menú secundario **Information** (Información) aparece después de pulsar el botón **[Info]** (Información) en el **menú Main (Principal)**. Muestra detalles sobre los ingredientes o la cafetera.

Menú secundario Information (Información)

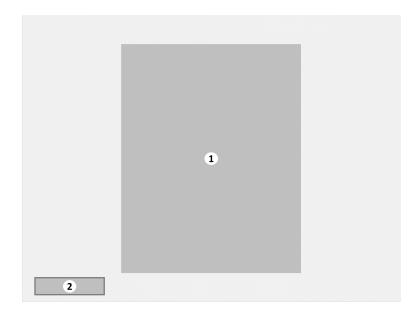

- 1. Información personalizada
- 2. Botón [Cancel] (Cancelar)

La imagen de información personalizada muestra detalles sobre la bebida o la cafetera, y se ha definido para cada idioma disponible (por ejemplo: advertencias sobre alergias alimentarias).

Pulse el botón [Cancel] (Cancelar) para volver al menú Main (Principal).

Uso de la cafetera

4.1 Antes de utilizarla

El transporte, la instalación y el ajuste de la máquina son tareas especializadas. Solo el personal técnico debidamente cualificado debe llevarlas a cabo. Encontrará las instrucciones de transporte, desembalaje e instalación de la máquina en el manual técnico.

Encienda la cafetera

Siga los pasos descritos en el procedimiento Encienda la cafetera (consulte <u>Encendido</u> en la página 48).

Rellene los recipientes de ingredientes

Siga los pasos descritos en el procedimiento <u>Rellene los</u> <u>recipientes de ingredientes</u> (en la página 85).

4.2 Procedimientos

4.2.1 Selección de una bebida



NOTA

Si no aparece el menú **Main** (Principal) (consulte <u>Menú Main</u> (<u>Principal</u>): <u>dispensación en vasos</u> en la página 21), pulse en algún lugar de la pantalla o coloque un vaso en el soporte para vasos.



NOTA

Si aparece el botón [Place cup and press here] (Coloque un vaso y pulse este botón), lleve a cabo primero un procedimiento de enjuague. (consulte Enjuague programado en la página 51)

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

1. Pulse el botón **[idioma]** (idioma) que desee en la pantalla (opcional). En la pantalla se mostrará el idioma seleccionado.



SUGERENCIA

El idioma seleccionado permanecerá activo hasta que se dispense la bebida.

- En el menú Main (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21), seleccione una de estas opciones:
 - Para llenar un solo vaso desde los menús de selección, siga con el procedimiento <u>Dispensación en vasos</u> (en la página 35).
 - Para llenar (rápidamente) un solo vaso con ingredientes predefinidos, siga con el procedimiento <u>Dispensación en</u> vasos con número (opcional) (en la página 36).
 - Para llenar una jarra (o parte de ella), siga con el procedimiento <u>Dispensación en jarras</u> (en la página 38).

4.2.1.1 Dispensación en vasos

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Pulse el botón de la bebida que desee en las opciones de selección del menú **Main** (Principal) (consulte en la página 21).
 - O bien pulse primero uno de los botones [Scroll Up/ down] (Deslizar hacia arriba/abajo) y seleccione la bebida que desee.
- 2. Aparece la opción <u>Additional options submenu (Menú</u> secundario de opciones adicionales) (en la página 23) con la bebida seleccionada.
- 3. Si lo necesita, y siempre que estén disponibles, pulse una o más de las opciones que desee para realizar cambios adicionales.
- 4. Coloque un vaso debajo de la salida correspondiente.
 - Consulte el esquema de la <u>vista frontal</u> (en la página 16) para ver cuál es la salida correcta.
- 5. Pulse el botón [Start] (Iniciar) para preparar la bebida.
 - O bien pulse [Cancel] (Cancelar) para volver al menú Main (Principal) (consulte en la página 21).
 - Si el modo de pago está activado, se deberá realizar el pago completo para que se active el botón [Start] (Iniciar). Consulte la sección sobre pagos (consulte Pago en la página 41) para ver más información.
- 6. Aparece el menú secundario **Dispense** (Dispensación) (consulte en la página 28) y se prepara la bebida.
 - O bien pulse el botón **[Stop]** (Detener) para interrumpir y detener la dispensación.
- 7. Una vez finalizada la dispensación, aparecerá el menú secundario Ready (Listo) (en la página 29).
 - No retire el vaso hasta que vea el mensaje "Ready, take your cup (consulte <u>Mensaje: Ready, take your cup (Ya</u> <u>puede retirar el vaso)</u> en la página 111)" ("Ya puede retirar el vaso"). El mensaje aparecerá en la pantalla hasta que retire el vaso.
 - Para añadir una bebida adicional al mismo vaso, no lo retire, pulse el botón [Cancel] (Cancelar) y seleccione la siquiente bebida.
- 8. La bebida preparada está lista.



ADVERTENCIA

Cuando la máquina termina de dispensar, puede salir líquido caliente de la boquilla de salida.

4.2.1.2 Dispensación en vasos con número (opcional)

Cada bebida, con una intensidad y unos ingredientes añadidos específicos, tiene su propio código. En lugar de introducir todas las selecciones, con este código puede dispensar la bebida con la intensidad y los ingredientes adicionales específicos de una forma más rápida.



NOTA

Este procedimiento es opcional, y solo está disponible si el botón [Number Selection] (Selección de número) está disponible en el menú Main (Principal).

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

1. Pulse el [número] único de la bebida que desee en el teclado que aparece en la pantalla.



NOTA

El número real que debe introducirse aquí se muestra en la pantalla del menú **Dispense** (Dispensación) (consulte Menú secundario Dispense (Dispensación) en la página 28) cuando se prepara o dispensa la bebida.

- 2. Pulse el botón [Start] (Iniciar) para preparar la bebida.
 - O bien pulse [Cancel] (Cancelar) para volver al menú Main (Principal) (consulte en la página 21).
 - Si el modo de pago está activado, se deberá realizar el pago completo para que se active el botón [Start] (Iniciar). Consulte la sección sobre pagos (consulte Pago en la página 41) para ver más información.
- 3. Aparece el menú secundario **Dispense** (Dispensación) (consulte en la página 28) y se prepara la bebida.
 - O bien pulse el botón **[Stop]** (Detener) para interrumpir y detener la dispensación.
- 4. Una vez finalizada la dispensación, aparecerá el menú secundario Ready (Listo) (en la página 29).
 - No retire el vaso hasta que vea el mensaje "Ready, take your cup (consulte <u>Mensaje: Ready, take your cup (Ya puede retirar el vaso)</u> en la página 111)" ("Ya puede retirar el vaso"). El mensaje aparecerá en la pantalla hasta que retire el vaso.
 - Para añadir una bebida adicional al mismo vaso, no lo retire, pulse el botón [Cancel] (Cancelar) y seleccione la siguiente bebida.
- 5. La bebida preparada está lista.



ADVERTENCIA

ADVERIENCIA

Cuando la máquina termina de dispensar, puede salir líquido caliente de la boquilla de salida.

4.2.1.3 Dispensación en jarras

Propósito

Cuando está configurada, esta opción le permite llenar jarras enteras de inmediato. En algunos modelos esta opción está disponible tras su activación con una llave para jarras o un código PIN.


Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:



ADVERTENCIA

De la salida de la máquina pueden caer a veces gotas de líquido caliente, incluso cuando la máquina no está en uso. Si el líquido caliente entra en contacto con alguna persona, podrían producirse escaldaduras graves.

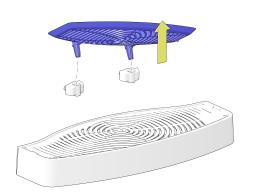

1. Eleve y extraiga el soporte para vasos de los puntos de suspensión de la puerta.



2. Para dispensar agua caliente, coloque la jarra en el lado **derecho** debajo de la salida de agua caliente.



ADVERTENCIA


Si las jarras no están bien colocadas, la máquina podría derramar líquido caliente por la parte frontal. Esto podría provocar escaldaduras graves.



- 3. Para el resto de dispensaciones, coloque la jarra en el **centro** debajo de la salida principal.
- 4. Si el menú secundario de jarras no es visible, pulse el botón **[Jug]** (Jarra) del menú Main (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).
- 5. Pulse la bebida que desee y llene la jarra con los botones de selección que aparecen en la pantalla.
 - O bien pulse el botón [Cup mode] (Modo de vaso) para volver al menú Main (Principal).
- 6. Pulse el botón [Start] (Iniciar) para iniciar la dispensación.
 - Pulse el botón [Cancel] (Cancelar) para volver al menú Main (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).
 - Si el modo de pago está activado, se deberá realizar el pago completo para que se active el botón [Start] (Iniciar). Consulte la sección sobre pagos (consulte Pago en la página 41) para ver más información.
 - Si el botón [Start] (Iniciar) aparece desactivado, consulte el área Message (Mensajes) para obtener más información.
- 7. Aparece el <u>menú secundario Dispense (Dispensación)</u> (en la página 28).
 - O bien pulse el botón **[Stop]** (Detener) para interrumpir y detener la dispensación.
- 8. Una vez finalizada la dispensación, aparecerá el menú secundario Ready (Listo) (en la página 29).
 - No retire el vaso o la jarra hasta que aparezca el mensaje "Ready, take your cup (consulte Mensaje: Ready, take your cup (Ya puede retirar el vaso) en la página 111)" ("Ya puede retirar el vaso").
 - El mensaje aparecerá en la pantalla hasta que retire el vaso o la jarra.
 - Para añadir una bebida adicional al mismo vaso o jarra, pulse el botón [Cancel] (Cancelar).



PRECAUCIÓN: Cuando la máquina termina de dispensar, puede salir líquido caliente de la boquilla de salida.

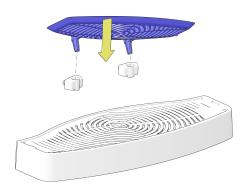

- 9. La jarra está lista y llena.
- 10. Vuelva a colocar el soporte para vasos en los puntos de suspensión de la puerta.

4.2.2 Pago

Propósito

Si la cafetera tiene el sistema de pago activado, la dispensación en vasos y jarras solo comenzará después de realizar el pago completo.

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. El *precio* de la dispensación de la jarra o el vaso seleccionados se muestra en la pantalla.
- 2. Realice el pago completo.
 - El importe de *crédito* introducido se calcula y se muestra en la pantalla.



NOTA

El botón **[Start]** (Iniciar) permanecerá desactivado hasta que se realice el pago completo.

Mantenimiento preventivo

5.1 Compromiso con la seguridad alimentaria

La seguridad y la calidad de los alimentos son importantes para el cliente y para aquellos que trabajan en el sector de las máquinas expendedoras automáticas. Es esencial respetar ciertos principios básicos, como la higiene personal. Por ello, le recomendamos seguir los consejos de la guía "A hygiene guide for vending". Esta guía, publicada por la European Vending and Coffee Association, se ha elaborado para garantizar en todo momento el suministro de productos higiénicos al cliente.

5.2 Programación de mantenimiento preventivo



NOTA

Si no se lleva a cabo el mantenimiento, la calidad de la bebida dispensada podría verse afectada, y podrían producirse fallos de funcionamiento en la máquina. Limpie la cafetera al final del día y antes de apagar la máquina durante un largo periodo de tiempo.

En el siguiente programa se incluye una descripción general de todos los procedimientos necesarios para lograr el correcto mantenimiento de la cafetera.

Programación de mantenimiento preventivo de la unidad de preparación CoEx XL (modelo pequeño)

Procedimientos de limpieza de la cafetera con intervalos	D	S	М	Н
Enjuague programado (en la página 51)	Х			
Enjuague los mezcladores y la unidad de preparación (en la página 52)	Х			
<u>Limpie el sistema de mezcla</u> (en la página 60)		Х		
Extraiga y limpie la unidad de preparación (en la página 68)	T	Χ		
Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador (en la página 72)		Х		
<u>Limpie el cubo de residuos</u> (en la página 53)	Х			
<u>Limpie la bandeja recogegotas</u> (en la página 58)	Х			
<u>Limpie el soporte para vasos</u> (en la página 55)	Х			
<u>Limpie el recipiente de residuos de la estructura base</u> (en la página 56)		Х		
<u>Limpie la boquilla de salida de agua fría (opcional)</u> (en la página 81)		Х		
Limpie en profundidad la boquilla de salida de agua fría (opcional) (en la			Χ	
página 83)				
Limpieza general del sistema de agua fría ⁽¹⁾				Χ
Desinfección del sistema de agua fría ⁽¹⁾				Χ
<u>Limpie los recipientes</u> (en la página 80)			Χ	
Rellene los recipientes de ingredientes (en la página 85)	Х			
Introduzca los niveles de ingredientes de los recipientes (opcional) (en la	Х			
página 97)				
<u>Limpie el exterior de la máquina</u> (en la página 98)	Х			
<u>Limpie la pantalla táctil</u> (en la página 99)	Х			

⁽¹⁾ Los procedimientos de limpieza específicos con agua fría debe llevarlos a cabo un distribuidor certificado, por lo que no se describen en este manual de usuario.

Códigos de columnas de intervalo				
Todos los días	D			
Todas las semanas		S		
Todos los meses			М	
Cada 6 meses				Н



NOTA

Si la cafetera dispensa una gran cantidad de bebidas con café todos los días, aumente la frecuencia de limpieza de la unidad de preparación.

5.3 Mantenimiento diario

Propósito

El mantenimiento diario de la máquina garantizará la calidad de las bebidas y el correcto funcionamiento de la cafetera.

Procedimiento

Siga estos pasos para el mantenimiento diario:

- 1. Abra la puerta (en la página 48) de la máquina.
- 2. <u>Enjuague los mezcladores y la unidad de preparación</u> (en la página 52).
- 3. Limpie el cubo de residuos (en la página 53).
- 4. Limpie la bandeja recogegotas (en la página 58).
- 5. Limpie el soporte para vasos (en la página 55) de la puerta.
- 6. <u>Limpie el recipiente de residuos de la estructura base</u> (en la página 56).
- 7. Rellene los recipientes de ingredientes (en la página 85).
- 8. <u>Introduzca los niveles de ingredientes de los recipientes</u> (opcional) (en la página 97).
- 9. <u>Cierre la puerta</u> (en la página 49).
- 10. <u>Limpie el exterior de la máquina</u> (en la página 98).
- 11. Limpie la pantalla táctil (en la página 99).
- 12. Saque una bebida de prueba para ver si funciona correctamente.

En las siguientes secciones se describen todos los pasos con detalle.

5.4 Mantenimiento semanal

Propósito

El mantenimiento semanal de la máquina garantizará la calidad de las bebidas y el correcto funcionamiento de la cafetera.

Procedimiento

Siga estos pasos para el mantenimiento semanal:

- 1. Abra la puerta (en la página 48) de la máquina.
- 2. <u>Limpie el sistema de mezcla</u> (en la página 60).
- 3. Extraiga y limpie la unidad de preparación (en la página 68).
- 4. <u>Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador</u> (en la página 72).
- 5. Limpie el cubo de residuos (en la página 53).
- 6. <u>Limpie la bandeja recogegotas</u> (en la página 58).
- 7. Limpie el soporte para vasos (en la página 55) de la puerta.
- 8. <u>Limpie el recipiente de residuos de la estructura base</u> (en la página 56).
- 9. <u>Limpie la boquilla de salida de agua fría (opcional)</u> (en la página 81).
- 10. Rellene los recipientes de ingredientes (en la página 85).
- 11. <u>Introduzca los niveles de ingredientes de los recipientes (opcional)</u> (en la página 97).
- 12. <u>Cierre la puerta</u> (en la página 49).
- 13. Limpie el exterior de la máquina (en la página 98).
- 14. Limpie la pantalla táctil (en la página 99).
- 15. Saque una bebida de prueba para ver si funciona correctamente.

En las siguientes secciones se describen todos los pasos con detalle.



NOTA

Si la cafetera dispensa una gran cantidad de bebidas con café todos los días, aumente la frecuencia de limpieza de la unidad de preparación.

5.5 Mantenimiento mensual

Propósito

El mantenimiento mensual de la máquina garantizará la calidad de las bebidas y el correcto funcionamiento de la cafetera.

Procedimiento

Siga estos pasos para el mantenimiento mensual:

- 1. Abra la puerta (en la página 48) de la máquina.
- 2. Limpie el sistema de mezcla (en la página 60).
- 3. Extraiga y limpie la unidad de preparación (en la página 68).
- 4. <u>Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador</u> (en la página 72).
- 5. Limpie el cubo de residuos (en la página 53).
- 6. Limpie la bandeja recogegotas (en la página 58).
- 7. Limpie el soporte para vasos (en la página 55) de la puerta.
- 8. <u>Limpie el recipiente de residuos de la estructura base</u> (en la página 56)
- 9. <u>Limpie en profundidad la boquilla de salida de agua fría</u> (opcional) (en la página 83).
- 10. Limpie los recipientes (en la página 80).
- 11. Rellene los recipientes de ingredientes (en la página 85).
- 12. <u>Introduzca los niveles de ingredientes de los recipientes (opcional)</u> (en la página 97).
- 13. Cierre la puerta (en la página 49).
- 14. Limpie el exterior de la máquina (en la página 98).
- 15. <u>Limpie la pantalla táctil</u> (en la página 99).
- 16. Saque una bebida de prueba para ver si funciona correctamente.

En las siguientes secciones se describen todos los pasos con detalle.



NOTA

Si la cafetera dispensa una gran cantidad de bebidas con café todos los días, aumente la frecuencia de limpieza de la unidad de preparación.

5.6 Procedimientos de mantenimiento preventivo

5.6.1 Encendido

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Encienda el suministro de aqua.
- 2. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.
- 3. Abra la puerta (en la página 48).
- 4. Coloque el interruptor de alimentación [ON/OFF] (Encendido/apagado) en la posición ON (Encendido).
 - Consulte el esquema de la vista interior (consulte en la página 17) para ver la ubicación concreta.
- 5. <u>Cierre la puerta</u> (en la página 49).
- 6. La cafetera se encenderá.
- 7. En la pantalla principal aparece el mensaje "filling boiler" (llenando hervidor). A continuación, aparece "heating boilers" (calentando hervidores) en el área Message (Mensajes) (consulte en la página 21) de la pantalla.



NOTA

Si se dejó la puerta abierta durante mucho tiempo, aparecerá el menú de servicio.

Pulse el botón [Exit] (Salir) y, a continuación, pulse el botón [Close door and press here to quit service] (Cierre la puerta y pulse aquí para salir del menú de servicio) para salir del menú Service (Servicio).

8. Tras unos minutos, desaparecerá el mensaje "heating boilers" (calentando hervidores) y podrá usarse la máquina.

5.6.2 Abra la puerta

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Inserte la **llave** en el cierre de la puerta de la cafetera.
- 2. Gire la **llave** 90 grados.
- 3. Abra la puerta.
 - El menú **Service** (Servicio) aparece en la pantalla.



NOTA

No deje la puerta abierta sin supervisión para evitar accesos no autorizados al interior de la máquina.

5.6.3 Cierre la puerta

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Inserte la **llave** en el cierre de la puerta de la cafetera.
- 2. Gire la **llave** 90 grados.
- 3. Cierre la puerta.
- 4. Gire la **llave** 90 grados para cerrar la puerta.
- 5. Sague la **llave** y quárdela en un lugar seguro.



ATON

Saque siempre la llave de la cafetera para evitar que se abra la puerta sin autorización.

6. (Opcional) Salga del menú **Service** (Servicio): pulse el botón **[Exit]** (Salir) y, a continuación, pulse el botón **[Close door and press here to quit service]** (Cierre la puerta y pulse aquí para salir del menú de servicio) para volver al menú Main (Principal).

5.6.4 Abra o cierre la tapa superior

Propósito

Para rellenar o limpiar los recipientes, debe extraerlos de la cafetera. Para poder acceder fácilmente a los recipientes, puede abrir la tapa superior de la cafetera.




NOTA

La tapa superior se bloquea dentro de la puerta y solo se puede abrir si se abre la puerta.

En función del modelo, la tapa superior puede contener espacio para uno o dos recipientes (de granos).

Procedimiento

Lleve a cabo uno de estos pasos:

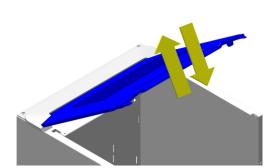

- 1. Para abrirla, eleve la tapa superior por la parte frontal y balancéela hacia atrás. La tapa superior se mantiene abierta
- 2. Para cerrarla, balancee la tapa superior hacia abajo. Asegúrese de que esté totalmente bajada y bloqueada al cerrar la puerta.

5.6.5 Apagado/fuera de servicio

Procedimiento

- 1. Abra la puerta (en la página 48).
- 2. Coloque el interruptor de alimentación **[ON/OFF]** (Encendido/apagado) en la posición *OFF* (Apagado).
 - Consulte el esquema de la vista interior (consulte en la página 17) para ver la ubicación concreta.
- Si no se va a usar la cafetera durante un largo período de tiempo (más de una semana), se recomienda:
 - Llevar a cabo un procedimiento de limpieza de mantenimiento diario (consulte <u>Mantenimiento diario</u> en la página 45), o si no se va a usar la máquina durante un período más largo de tiempo, se recomienda llevar a cabo un procedimiento de mantenimiento mensual (consulte <u>Mantenimiento mensual</u> en la página 47).
 - Apague el suministro de agua.
 - Desconecte la fuente de alimentación (basta con extraer el enchufe de la toma de corriente de la pared). De esta forma, también evitará un gasto innecesario de energía. Consulte también la sección: <u>Tiempo de inactividad</u> <u>prolongado</u> (en la página 14).

5.6.6 Enjuague programado

Propósito

Es posible que se le olvide limpiar la cafetera o se salte esta tarea. El enjuague programado se lleva a cabo todos los días mediante un programador. Cuando esté activado, siga este procedimiento para realizar un enjuague. También puede ejecutar el mantenimiento diario (en la página 45) o el mantenimiento semanal (en la página 46).

Obligatorio

Use estas piezas para realizar el procedimiento:

• Una cubeta de enjuague.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:

• Todos los días (consulte <u>Mantenimiento diario</u> en la página 45) (se anuncia en la pantalla).

Procedimiento

- 1. Coloque una cubeta de enjuague bajo la boquilla de salida para recoger el agua de enjuague.
- 2. Pulse el botón [Place cup and press here] (Coloque un vaso y pulse este botón) en la pantalla.
 - El agua caliente del hervidor corre por los mezcladores y la unidad de preparación.
- 3. Aparece una pantalla de progreso.
 - Espere hasta que termine el procedimiento de enjuague.
 - El tiempo total de enjuaque es de entre 1 y 2 minutos.
- 4. Quite la cubeta de enjuaque.
- 5. La máquina volverá al menú **Main** (Principal) (consulte <u>Menú</u> <u>Main (Principal): dispensación en vasos</u> en la página 21) y podrá empezar a usarse.



5.6.7 Enjuague los mezcladores y la unidad de preparación

Propósito

Durante el proceso de enjuague, se lavan los mezcladores y la unidad de preparación con agua caliente para eliminar los residuos.

Obligatorio

Use estas piezas para realizar el procedimiento:

• Una cubeta de enjuague.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:


• Como mínimo todos los días (consulte <u>Mantenimiento diario</u> en la página 45), o más si es necesario.

Tiempo total

• El tiempo total necesario de enjuague es de entre 1 y 2 minutos.

Procedimiento

- 1. Si es necesario, <u>abra la puerta</u> (en la página 48) para ver el menú de servicio en la pantalla táctil.
- 2. Cierre la puerta (en la página 49).
- 3. Coloque una cubeta de enjuague bajo la boquilla de salida para recoger el agua residual caliente.
- 4. Pulse el botón [Rinse] (Enjuagar) en el menú Service (Servicio).
 - El agua caliente del hervidor corre por los mezcladores y la unidad de preparación.
- 5. Repita el paso anterior hasta que salga agua limpia de la máquina.

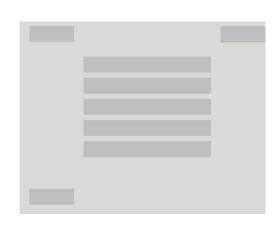

5.6.8 Limpie el cubo de residuos

Propósito

Después de cada dispensación, los residuos de café (los denominados posos de café) se trasladan al cubo de residuos. El exceso de agua de la unidad de preparación se almacena en un cubo recogegotas colocado dentro del cubo de residuos, justo debajo de la unidad de preparación. Si se utiliza un recipiente de residuos externo, el cubo de residuos se sustituye por una guía de residuos.

Intervalo


Lleve a cabo este procedimiento:


 Todos los días (consulte <u>Mantenimiento diario</u> en la página 45).

Procedimiento




- B) Extraiga el cubo de residuos (con el cubo recogegotas dentro) de la máquina.
- G) O bien extraiga el cubo recogegotas y la guía de residuos de la máquina.
- 2. Enjuague las piezas extraídas con agua limpia y caliente.
- 3. Seque totalmente las piezas.

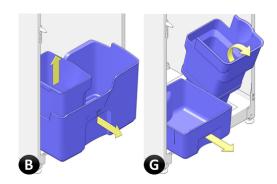

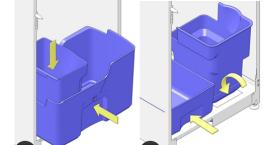

- 4. Instale los cubos de residuos.
 - B) Coloque el cubo recogegotas dentro del cubo de residuos e instale ambos cubos dentro de la máquina.
 - G) O bien coloque el cubo recogegotas a la izquierda y la guía de residuos a la derecha en la máquina.

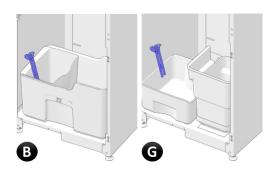

5. Asegúrese de que el sensor de nivel de agua esté colocado **dentro** del cubo recogegotas.

5.6.9 Limpie el soporte para vasos

Propósito

Debe extraer el soporte para vasos de la máquina y limpiarlo con frecuencia.

Intervalo


Lleve a cabo este procedimiento:

 Todos los días (consulte <u>Mantenimiento diario</u> en la página 45)


Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Eleve el soporte para vasos de los puntos de suspensión y extráigalo de la puerta.
- 2. Enjuague el soporte para vasos con agua limpia y caliente.

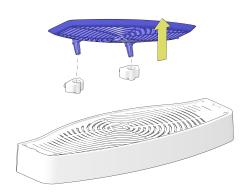

3. Vuelva a colocar el soporte para vasos en los puntos de suspensión de la puerta.

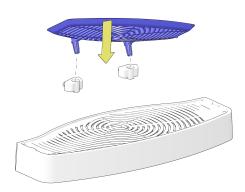

5.6.10 Limpie el recipiente de residuos de la estructura base

Propósito

Si se han instalado recipientes de residuos en una estructura base (u otra estructura externa), el exceso de agua de la unidad de preparación y el agua residual de la bandeja recogegotas se almacenan en el recipiente de residuos izquierdo y los residuos de café en el recipiente de residuos derecho. Ambos recipientes deben limpiarse con frecuencia.

NOTA

Si se utiliza una conexión de agua residual fija, no se instala el recipiente de agua residual.


Intervalo


Lleve a cabo este procedimiento:


• Semanalmente (consulte <u>Programación de mantenimiento</u> <u>preventivo</u> en la página 43) o más veces si fuera necesario.

Procedimiento


- 1. Extraiga los recipientes de residuos de la estructura base.
- 2. Enjuague los recipientes con agua limpia y caliente.
- 3. Seque totalmente los recipientes.

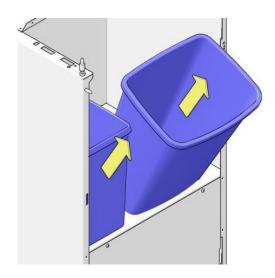



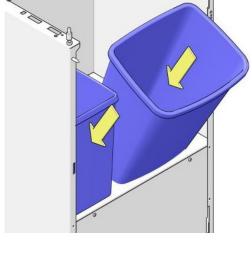

5. Si lo utiliza, asegúrese de que el sensor de nivel de agua residual esté colocado **dentro** del recipiente de agua residual izquierdo.

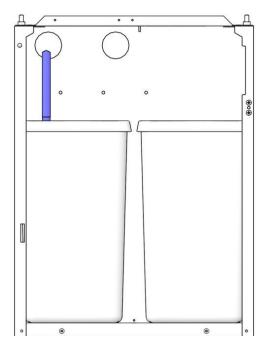

5.6.11 Limpie la bandeja recogegotas

Propósito

La bandeja recogegotas recoge el agua residual de la cafetera y el agua residual durante la dispensación de productos. Debe limpiarse con frecuencia. La bandeja recogegotas está cubierta por el soporte para jarras. En función del modelo, el soporte para jarras puede contener una rejilla metálica integrada.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:

 Todos los días (consulte <u>Mantenimiento diario</u> en la página 45).



NOTA

Si la bandeja recogegotas está conectada a un cubo o recipiente de residuos más grande, o directamente al contenedor de agua residual principal, puede reducir el intervalo de limpieza a una vez a la semana.

Procedimiento


Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Eleve el soporte para jarras por delante y extráigalo de las guías de soporte de la puerta.
 - En función del modelo, el soporte para jarras puede contener una rejilla metálica integrada que también deberá extraer.





NOTA

Para que se vea con mayor claridad, los soportes para vasos no aparecen en la imagen.

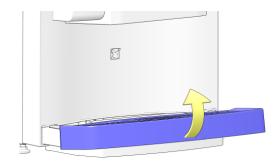


- 2. Tire de la bandeja recogegotas en la dirección de la flecha y extráigala de la máquina.
- 3. Enjuague todos los elementos extraídos con agua limpia y caliente.
- 4. Seque todos los elementos.

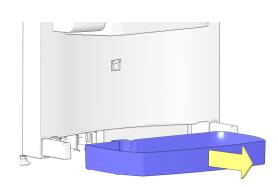

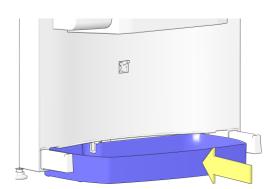

5. Coloque la bandeja recogegotas.

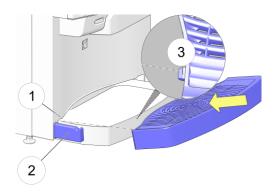


6. Coloque el soporte para jarras en las guías (2) y deslícelo en la dirección de la flecha.



NOTA

Asegúrese de que los bordes de la parte posterior del soporte para jarras (3) encajen dentro de las ranuras de la puerta (1).

- 7. Empuje el soporte para jarras hacia abajo para fijarlo bien a la puerta y las guías de soporte (2).
- 8. En función del modelo, coloque la rejilla metálica integrada.

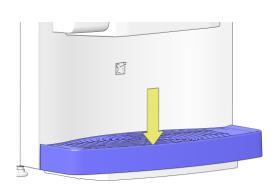

5.6.12 Limpie el sistema de mezcla

Propósito

Para impedir el atasco de los ingredientes, debe extraer los mezcladores de la cafetera y limpiarlos.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:

• Semanalmente (consulte <u>Programación de mantenimiento</u> <u>preventivo</u> en la página 43), o más veces si fuera necesario.


Procedimiento


Lleve a cabo estos pasos:




NOTA


Todas las imágenes muestran una configuración genérica. El modelo real puede ser distinto. Para mejorar la claridad, los colores de las imágenes pueden ser diferentes de los colores reales.



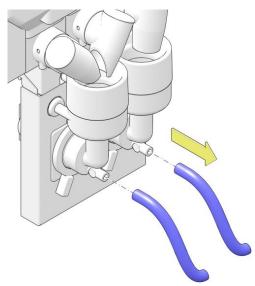


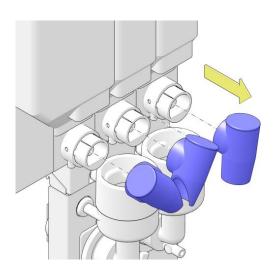


2. Extraiga las salidas de los recipientes y recuerde la posición y la ubicación correctas de cada salida.

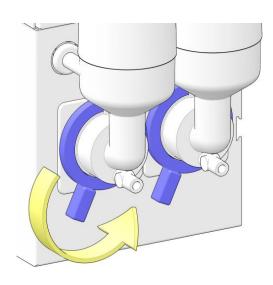


3. Gire las conexiones en bayoneta hacia la izquierda (unos 10°).

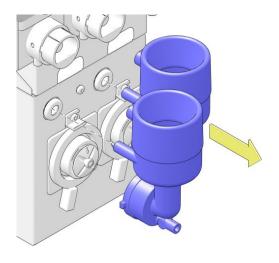


4. Tire de las cámaras de los mezcladores en la dirección de la flecha y extráigalas de la máquina.

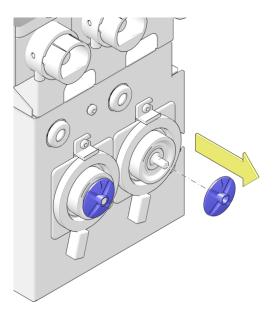


5. Tire de la hélice del mezclador en la dirección de la flecha y sáquela de la barra.

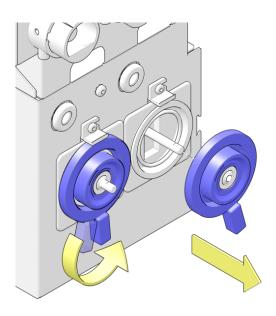


6. Vuelva a girar las conexiones en bayoneta hacia la izquierda (unos 10°) para liberarlas y tire de ellas en la dirección de la flecha para sacarlas de la máquina.

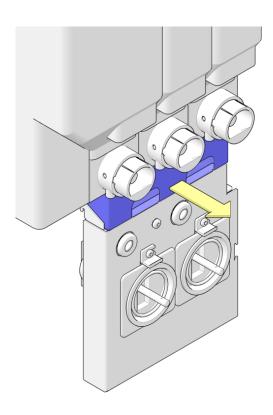

7. Tire del cajón del filtro de descarga en la dirección de la flecha y extráigalo de la máquina.

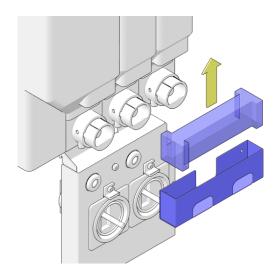

- 8. Extraiga el filtro de descarga del cajón.
- 9. Enjuague todas las piezas que ha extraído del sistema de mezcla con agua limpia y caliente.

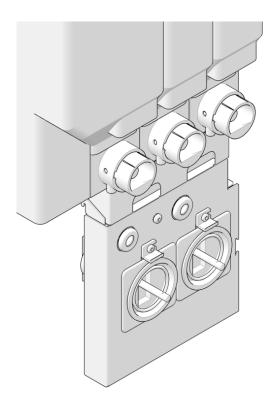


- 10. Limpie las piezas del sistema de mezcla que quedan en la máquina con un cepillo.
- 11. Antes de continuar con la instalación del sistema de mezcla, asegúrese de que **TODAS** las piezas estén secas.



SUGERENCIA

Cuando sea posible, utilice piezas limpias y secas del kit de higiene. La limpieza de las piezas extraídas se puede llevar a cabo después de volver a poner en marcha la máquina.

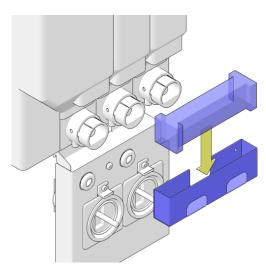


12. Inserte el filtro de descarga del mezclador en el cajón del filtro.




PRECAUCIÓN


Asegúrese de que el filtro de descarga esté **completamente seco** antes de instalarlo en el cajón del filtro.

13. Instale el cajón del filtro.

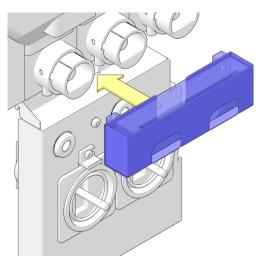

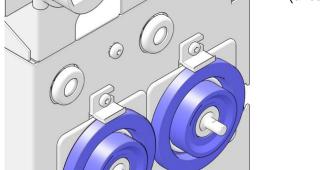


14. Instale las conexiones en bayoneta y gírelas hacia la derecha (unos 10°).







NOTA

Asegúrese de que la **flecha** de la hélice del mezclador apunta hacia la dirección del lado **plano** de la barra.

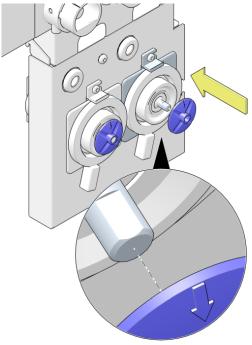


16. Instale las cámaras de los mezcladores.

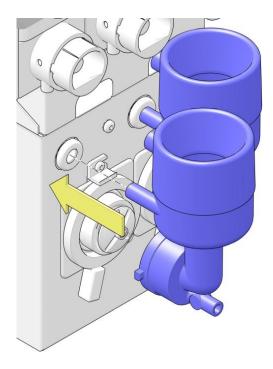


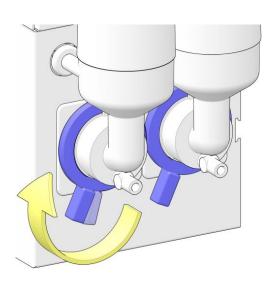

17. Gire las conexiones en bayoneta hacia la derecha para bloquear las cámaras de los mezcladores.

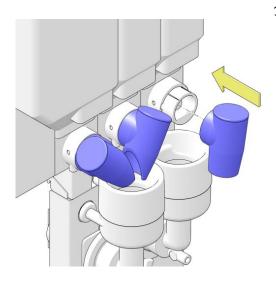

18. Instale las salidas de los recipientes en los recipientes y asegúrese de que las ubicaciones y posiciones sean las correctas.

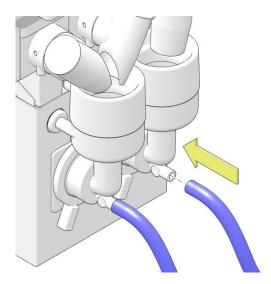

19. Conecte los tubos de salida a los mezcladores.

5.6.13 Extraiga y limpie la unidad de preparación

Propósito

Para una limpieza total con agua, debe extraer la unidad de preparación de la cafetera. El soporte de la unidad de preparación debe comprobarse y limpiarse para impedir que se produzcan fallos de funcionamiento.



ADVERTENCIA

No desmonte la unidad de preparación. Solo el personal cualificado puede trabajar en la unidad de preparación. Las instrucciones para trabajar en la unidad de preparación se incluyen en el manual técnico.

Obligatorio

Use estas piezas para realizar el procedimiento:

• Cepillo de tubo.

Intervalo


Lleve a cabo este procedimiento:


• Al menos una vez a la semana. Aumente la frecuencia si fuera necesario.


Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:


1. Afloje la salida de la unidad de preparación junto con el tubo de conexión y la boquilla de salida.

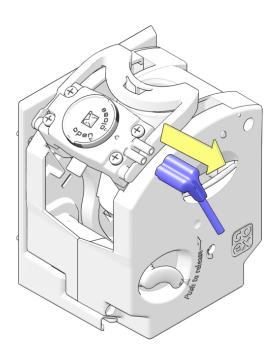




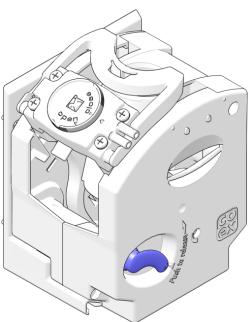


3. Eleve el mango de fijación y, mientras está elevado, tire de la unidad de preparación en la dirección de la flecha y elévela para extraerla de la cafetera.

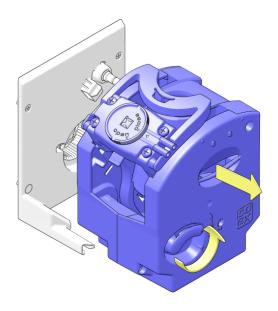


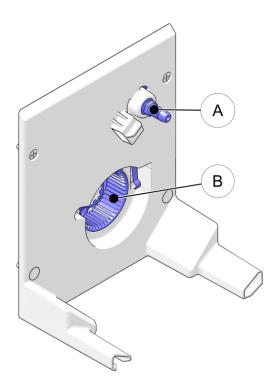

- 4. Asegúrese de que el soporte de la unidad de preparación de la cafetera esté limpio. Limpie la conexión de agua (A) y el acoplamiento del motor (B).
- 5. Enjuague la unidad de preparación y el resto de piezas extraídas con agua limpia y caliente.

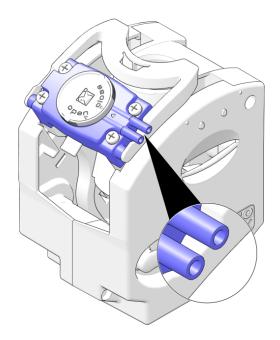

6. Limpie los residuos que haya dentro de los tubos de salida de la unidad de preparación con un cepillo de tubo pequeño.

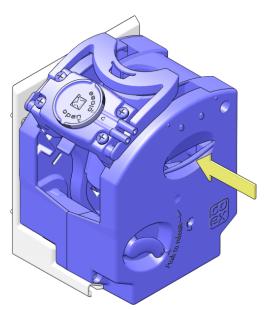


- 7. Coloque la unidad de preparación en el soporte y empújela bien contra este hasta que oiga un clic.
 - Asegúrese de que el mango de fijación esté hacia abajo.



PRECAUCIÓN

Si la unidad de preparación no está correctamente instalada, puede generar errores o salirse del soporte durante un ciclo de preparación.

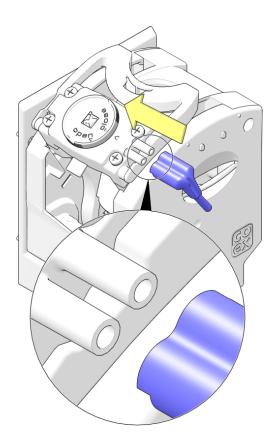

- 8. Instale la salida de la unidad de preparación con el tubo de salida.
 - Para evitar que se produzcan fugas, asegúrese de que la salida de la unidad CoEx (consulte el recuadro) esté totalmente dentro de los tubos de salida del cabezal de la unidad de preparación.

5.6.14 Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador



NOTA

Si no limpia la unidad de preparación con el comprimido limpiador del fabricante recomendado, se anulará la garantía de las piezas correspondientes. Si no limpia la unidad de preparación, podrían producirse fallos de funcionamiento en la máquina. Le recomendamos hacerlo al menos una vez a la semana. Si los cabezales del filtro están atascados, le recomendamos aumentar la frecuencia de limpieza.

Propósito

La limpieza de la unidad de preparación con un comprimido limpiador elimina todos los residuos de café.

Obligatorio

Use estas piezas para realizar el procedimiento:

- Un comprimido limpiador.
- Una cubeta de enjuague o una jarra de 1 L.
- Ropa de protección, guantes y gafas de seguridad.
- La llave de servicio verde.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:

• Al menos una vez a la semana. Aumente la frecuencia si fuera necesario.



NOTAS

- El tiempo total del ciclo de limpieza es de 8 minutos
- Si la unidad de preparación **no** se ha limpiado en 7 días, aparece un mensaje.
- Si la unidad de preparación no se ha limpiado en 9 días, aparece un mensaje y se **desactiva** la unidad de preparación.

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Abra la puerta (en la página 48).
- 2. En el menú **Service** (Servicio), pulse el botón **[Weekly cleaning cycle brewer]** (Ciclo de limpieza semanal de la unidad de preparación).




NOTA

En función del modelo, el texto del botón puede ser diferente.



• Siga las instrucciones del *ciclo de limpieza* que aparecen en la pantalla y se describen en los siguientes pasos.

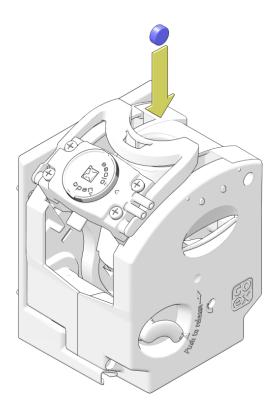


3. Coloque el comprimido limpiador en la unidad de preparación.



ADVERTENCIA

Use ropa de protección, guantes y gafas de seguridad cuando trabaje con comprimidos limpiadores.

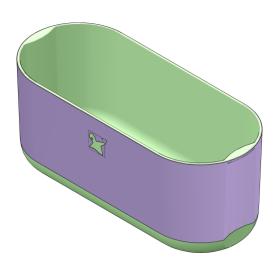

- 4. Coloque una cubeta de enjuague debajo de la boquilla de salida.
- 5. <u>Inserte la llave de servicio</u> (en la página 100) en la puerta.
- 6. En el menú **Service** (Servicio), pulse el botón **[Start the cleaning cycle]** (Iniciar el ciclo de limpieza).
 - Espere hasta que el ciclo de limpieza haya finalizado por completo.
- 7. Extraiga la llave de servicio (en la página 102) de la puerta.
- 8. Extraiga y vacíe la cubeta de enjuague.

5DUCNK82M ES V2.1

5.6.15 Desbloquee el molinillo

Propósito

A veces hay ramitas o piedras pequeñas (denominadas objetos extraños) entre los granos de café. Si este tipo de objetos bloquea el molinillo, este dejará de funcionar. Aparecerá el mensaje "Grinder blocked" (consulte Mensaje: Grinder blocked (Molinillo bloqueado) en la página 105) (Molinillo bloqueado) en el área de mensajes de advertencia.

Procedimiento

Para desbloquear el molinillo, lleve a cabo estos pasos:

- 1. Localice el molinillo que requiere una limpieza.
- 2. Extraiga el recipiente para poder acceder al molinillo.




NOTA


Consulte la sección Rellene el recipiente de granos para obtener información sobre cómo extraer los recipientes. Cuando se extrae el recipiente, se puede ver el molinillo.

Tipo de molinillo

Determine el tipo de molinillo que utiliza.



- 1. Si la cafetera contiene un molinillo, puede ser de uno de estos dos tipos:
 - D) El molinillo con cubierta extraíble. Lo reconocerá por la cubierta superior, que puede extraerse.
 - S) El molinillo Schaerer original, que contiene una parte superior en forma de engranaje.
 Si la máquina contiene un molinillo con cubierta extraíble, continúe con el procedimiento de limpieza en el paso 5. En los siguientes pasos se describe el procedimiento de limpieza del molinillo Schaerer.

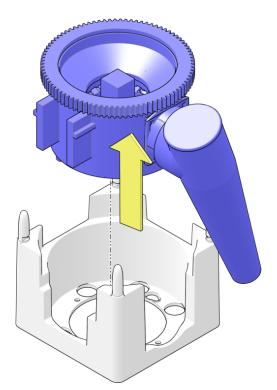

2. Para limpiar un molinillo Schaerer, eleve y extraiga el molinillo de la base del molinillo.



PRECAUCIÓN


El molinillo está lleno de granos y café molido. Cuando la cubierta del molinillo se gira hacia abajo, pueden caer granos de café y café molido.

3. Mantenga el molinillo en posición invertida. Gire la parte superior cuadrada situada dentro de la rueda dentada de la parte superior, o la barra de la parte inferior, hacia atrás y hacia delante repetidas veces para soltar y eliminar los objetos extraños.



NOTA

Si no hay ningún objeto bloqueando el molinillo, la barra debe girar con facilidad.

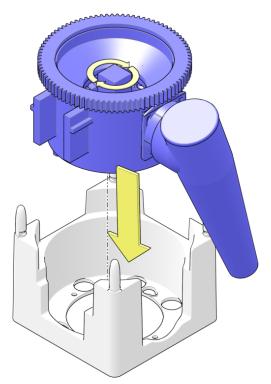


4. Vuelva a colocar el molinillo en la base y siga con el paso 12.




SUGERENCIA


Si es necesario, gire un poco la parte superior cuadrada para que la barra acanalada encaje en el motor del molinillo y quede completamente dentro de la base del molinillo.

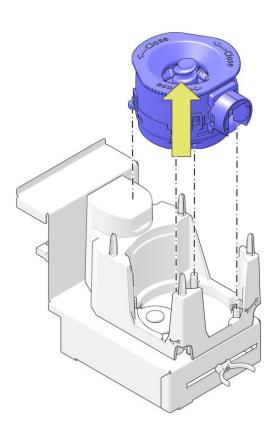


5. Para limpiar un molinillo con cubierta extraíble, eleve y extraiga el molinillo de la base.

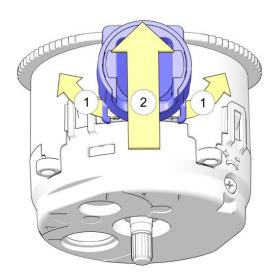


6. Extraiga las bridas de la salida del molinillo (1), deslice la salida para extraerla de la cubierta del molinillo (2) y extráigala del molinillo.

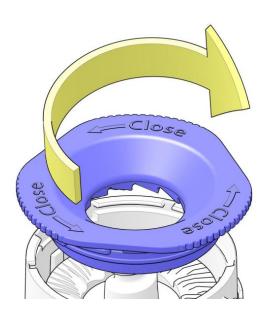


7. Afloje la parte superior de la cubierta del molinillo cerrada con la conexión en bayoneta en la dirección de la flecha y extráigala del molinillo.

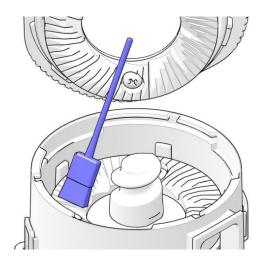


8. Limpie los discos del molinillo y el interior de la cubierta.

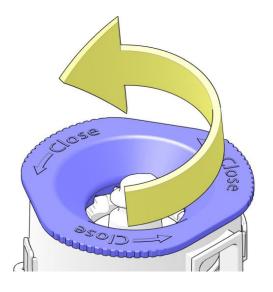

9. Coloque la parte superior de la cubierta del molinillo y gírela en la dirección de la flecha para bloquearla.

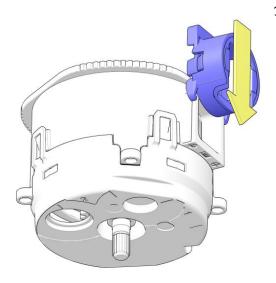

- 10. Deslice la salida de la cubierta del molinillo en la dirección de la flecha.
 - Asegúrese de que las bridas se cierran correctamente.

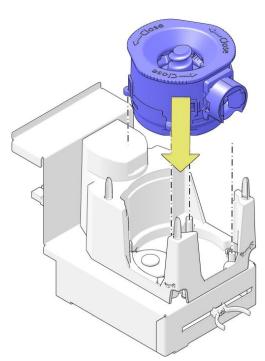

- 11. Vuelva a colocar el molinillo en su base.
- 12. Vuelva a colocar el recipiente.



SUGERENCIA

Consulte los últimos pasos de la sección Rellene el recipiente de granos para obtener más información.

- 13. Cierre la puerta con la llave.
- 14. Salga del menú Service (Servicio).



SUGERENCIA

Dispense dos vasos de café para llenar el molinillo de café recién hecho y tire el contenido de los vasos.

15. Saque un café de prueba para ver si funciona correctamente.

5.6.16 Limpie los recipientes

Propósito

Todos los ingredientes dejan residuos dentro del recipiente. Para limpiar los recipientes, debe extraerlos de la máquina.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:

• Al menos una vez al mes.

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Abra la puerta (en la página 48).
- 2. Abra la tapa superior (consulte <u>Abra o cierre la tapa superior</u> en la página 49) de la cafetera.
- 3. Extraiga los recipientes de la máquina.
 - Consulte los primeros pasos de la sección <u>Rellene los</u> <u>recipientes de ingredientes</u> (en la página 85) para obtener más información sobre cómo extraer los recipientes.
- 4. Desbloquee (opcional) y extraiga la tapa de los recipientes.
- 5. Vacíe los recipientes.
- 6. Limpie los recipientes con agua caliente.



NOTA

Si solo con agua caliente no es suficiente, utilice un detergente suave.

7. Seque bien los recipientes por dentro y por fuera.



ADVERTENCIA

No rellene los recipientes hasta que estén totalmente secos. El producto puede formar grumos que hacen que no se pueda utilizar el sistema.

5.6.17 Limpie la boquilla de salida de agua fría (opcional)

Propósito

La boquilla de salida de agua fría debe limpiarse con frecuencia para evitar la proliferación de bacterias.

Obligatorio

Use estas piezas para realizar el procedimiento:

- Un paño desechable multiusos.
- Agente limpiador.
- Toallitas de papel desechables.
- Una cubeta de enjuague o una jarra de 1 L.
- Ropa de protección, guantes y gafas de seguridad.



NOTA

No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos para limpiar la máquina o parte de ella.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:

 Semanalmente (consulte <u>Mantenimiento semanal</u> en la página 46), o más veces si es necesario (en función del uso de la máquina y las condiciones ambientales).

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:



ADVERTENCIA

Use ropa de protección, guantes y gafas de seguridad cuando trabaje con sustancias químicas de limpieza.

- 1. Use el paño para aplicar el agente limpiador. Sumerja un paño limpio en el agente limpiador (con la concentración recomendada en las instrucciones del fabricante del agente limpiador). Saque el paño y elimine el exceso de agua.
- 2. Limpie la boquilla de salida de agua fría pasando el paño por toda la zona y volviendo a mojar el paño cuando sea necesario.
- 3. Enjuague el paño en agua limpia y caliente y retire el exceso de agente limpiador, los residuos y la suciedad.
- 4. Seque la boquilla de agua fría con toallitas de papel desechables.
- 5. Cierre la puerta de la cafetera.
- 6. Coloque una cubeta de enjuague debajo de la boquilla de salida de agua fría.
- 7. Salga del menú **Service** (Servicio): pulse el botón **[Exit]** (Salir) y, a continuación, pulse el botón **[Close door and press here quit service]** (Cierre la puerta y pulse aquí para

- salir del menú de servicio) para volver al menú Main (Principal).
- 8. Seleccione una jarra llena de agua fría y dispense al menos 1 litro de agua fría. Asegúrese de que se ha enjuagado cualquier residuo de la limpieza.

5.6.18 Limpie en profundidad la boquilla de salida de agua fría (opcional)

Propósito

La boquilla de salida de agua fría debe limpiarse y desinfectarse con frecuencia para evitar la proliferación de bacterias.

Obligatorio

Use estas piezas para realizar el procedimiento:

- Un paño desechable multiusos.
- Agente limpiador.
- Ropa de protección, guantes y gafas de seguridad.
- Solución desinfectante.
- Toallitas de papel desechables.
- Una cubeta de enjuague o una jarra de 1 L.
- Un cepillo.



ATON

No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos para limpiar la máquina o parte de ella.

Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:

 Todos los meses (consulte <u>Mantenimiento mensual</u> en la página 47), o más veces si es necesario (en función del uso de la máquina y las condiciones ambientales).

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:



ADVERTENCIA

Use ropa de protección, guantes y gafas de seguridad cuando trabaje con sustancias químicas de limpieza.

- 1. Sumerja un paño limpio en agua caliente. Limpie previamente la boquilla de salida de agua fría con el paño.
- 2. Sumerja un paño limpio en el agente limpiador (con la concentración recomendada en las instrucciones del fabricante del agente limpiador). Saque el paño y elimine el exceso de aqua.
- 3. Limpie la boquilla de salida de agua fría pasando el paño por toda la zona y volviendo a mojar el paño cuando sea necesario.
- 4. Pase un cepillo por la boquilla de agua fría para eliminar la suciedad seca. Retire la suciedad con un paño.
- 5. Empape un paño limpio desechable en agua limpia y caliente y enjuague la boquilla de salida hasta eliminar todos los restos de suciedad y agente limpiador.
- 6. Empape un paño limpio desechable con solución desinfectante y asequrese de pasarlo por toda la zona.

- 7. Déjela actuar durante 10 minutos.
- 8. Enjuague el desinfectante con un paño desechable empapado en agua limpia y caliente.
- 9. Seque la boquilla de agua fría con toallitas de papel desechables.
- 10. Cierre la puerta de la cafetera.
- 11. Coloque una cubeta de enjuague debajo de la boquilla de salida de agua fría.
- 12. Salga del menú **Service** (Servicio): pulse el botón **[Exit]** (Salir) y, a continuación, pulse el botón **[Close door and press here quit service]** (Cierre la puerta y pulse aquí para salir del menú de servicio) para volver al menú Main (Principal).
- 13. Seleccione una jarra llena de agua fría y dispense al menos 1 litro de agua fría. Asegúrese de que se ha enjuagado cualquier residuo de la limpieza.

5.6.19 Rellene los recipientes de ingredientes



NOTA

- Asegúrese de mantener los recipientes llenos con una capa de al menos 4 cm de producto.
- Utilice únicamente ingredientes recomendados por el proveedor de la máquina.
- Para rellenar un recipiente de granos (opcional), consulte la sección Rellene el recipiente de granos.
- Para rellenar un recipiente de granos de la puerta (opcional), consulte la sección Rellene el recipiente de granos de la puerta.

Propósito

Para impedir que la máquina deje de dispensar bebidas debido a una falta de ingredientes, debe rellenarla a tiempo.

Obligatorio

Use estos elementos para realizar el procedimiento:

• Ingredientes.

Procedimiento


Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Abra la puerta (en la página 48).
- 2. Abra la tapa superior (consulte <u>Abra o cierre la tapa superior</u> en la página 49) de la cafetera.




NOTA

El llenado de los recipientes debe realizarse fuera de la máquina.

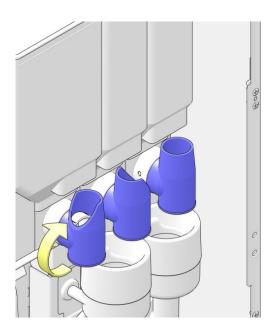


3. Recuerde (o anote) la posición de las salidas y gire hacia arriba las salidas de los recipientes.

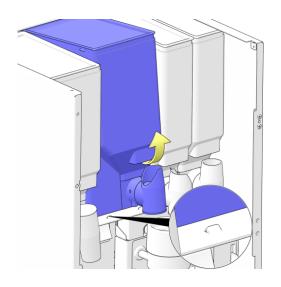

- 4. Eleve un poco el recipiente por delante hasta que vea el pequeño saliente de cierre (consulte el recuadro).
- 5. Tire del recipiente hacia usted y extráigalo de la máquina.

86

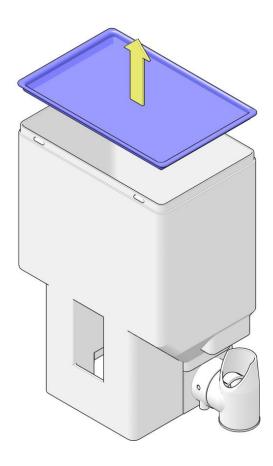


- 6. Quite la tapa y coloque el recipiente en una superficie estable.
- 7. Rellene el recipiente con el ingrediente que se indica en el propio recipiente.



SUGERENCIA

No rellene los recipientes más de lo necesario para uno o dos días. De esta forma, siempre se dispensarán productos frescos.

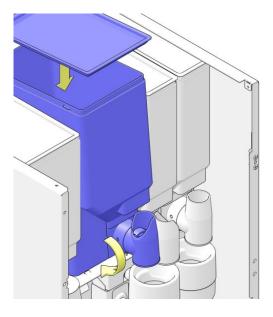



8. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente y coloque el recipiente en la máquina.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el mecanismo impulsor de la parte trasera del recipiente encaje bien en el accionamiento por motor.

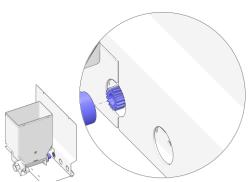

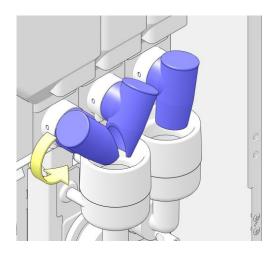

9. Gire las salidas del recipiente hacia abajo.



PRECAUCIÓN

Compruebe la posición de la salida del recipiente.

Debe estar colocada hacia el unidad de preparación o bol de mezcla correspondiente.

10. Cierre la tapa superior (consulte <u>Abra o cierre la tapa superior</u> en la página 49) de la máquina.

5.6.20 Rellene el recipiente de granos



NOTA

- Asegúrese de mantener los recipientes llenos con una capa de al menos 4 cm de producto.
- Utilice únicamente ingredientes recomendados por el proveedor de la máquina.
- Para rellenar un recipiente de ingredientes (opcional), consulte la sección <u>Rellene los recipientes de ingredientes</u> (en la página 85).

Propósito

Para impedir que la máquina deje de dispensar bebidas debido a una falta de ingredientes, debe rellenarla a tiempo.

Obligatorio

Use estos elementos para realizar el procedimiento:

• Granos de café.

Procedimiento


Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Abra la puerta (en la página 48).
- 2. Abra la tapa superior (consulte <u>Abra o cierre la tapa superior</u> en la página 49) de la cafetera.




NOTA

El llenado de los recipientes debe realizarse fuera de la máquina.

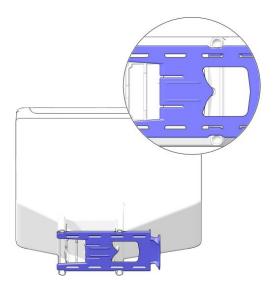

3. Localice la palanca deslizante de cierre del recipiente que se encuentra entre el molinillo y el recipiente de granos.

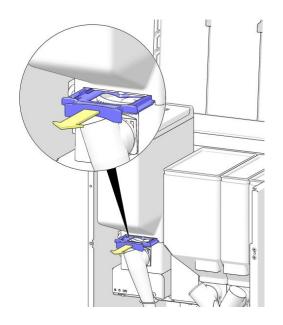


- 4. Tire de la palanca deslizante de cierre del recipiente en la dirección de la flecha. El recipiente de granos se cerrará y se desbloqueará de la base del molinillo.
- 5. Eleve el recipiente de granos, sepárelo de la base del molinillo y extráigalo de la máquina.



PRECAUCIÓN

Si la palanca deslizante de cierre del recipiente no se ha extraído totalmente, los granos de café se caerán del recipiente.

6. Coloque el recipiente de granos en una superficie plana y estable para rellenarlo.

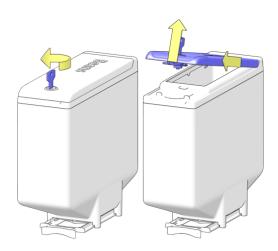


- 7. Desbloquee la tapa (opcional). Eleve la tapa por delante y extraiga la tapa del recipiente en la dirección de la flecha.
- 8. Rellene el recipiente con granos de café.




SUGERENCIA


Rellene el recipiente con granos suficientes para uno o dos días. De esta forma, siempre se dispensarán productos frescos.

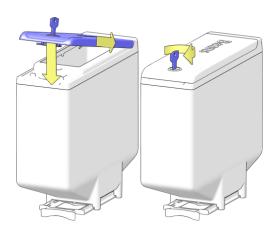

9. Coloque la parte trasera de la tapa sobre el recipiente y baje el lado delantero. Bloquee la tapa (opcional).

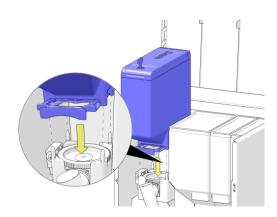

10. Vuelva a colocar el recipiente de granos en la cafetera sobre los cuatro salientes de posición de la base del molinillo.

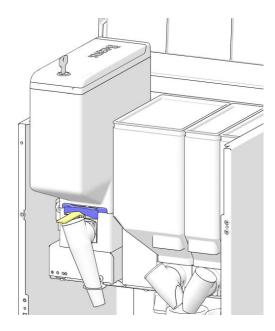

- 11. Empuje la palanca deslizante de cierre del recipiente en la dirección de la flecha para abrir el recipiente de granos y fijarlo en la base del molinillo.
- 12. Si tiene que rellenar más recipientes de granos, repita el mismo procedimiento.

5.6.21 Rellene el recipiente de granos de la puerta (opcional)



NOTA

Asegúrese de mantener los recipientes llenos con una capa de al menos 4 cm de producto.



PRECAUCIÓN

Utilice únicamente productos recomendados por el proveedor de la máquina.

- Para rellenar un recipiente de granos (opcional), consulte la sección Rellene el recipiente de granos.
- Para rellenar un recipiente de ingredientes (opcional), consulte la sección <u>Rellene los recipientes de ingredientes</u> (en la página 85).

Propósito

Para impedir que la máquina deje de dispensar bebidas debido a una falta de ingredientes, debe rellenarla a tiempo.

Obligatorio

Use estos elementos para realizar el procedimiento:

• Granos de café.


Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:




NOTA


El llenado de los recipientes debe realizarse fuera de la máquina.

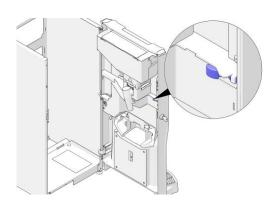


1. Localice la **palanca de cierre** que fija el marco del recipiente de granos a la puerta de la máquina.

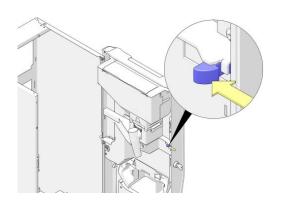


2. Pulse la **palanca de cierre** para desbloquear la puerta del recipiente.

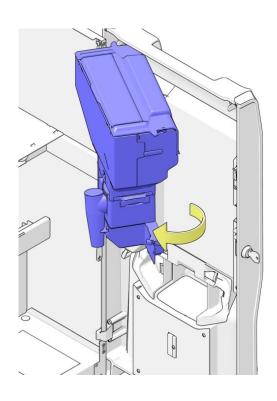


3. Gire la puerta del recipiente de granos para alejarla de la puerta de la cafetera.

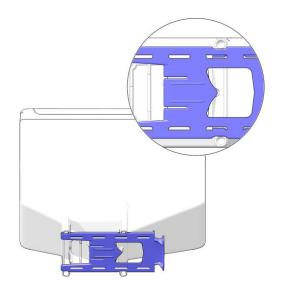

4. Localice la palanca deslizante de cierre del recipiente que se encuentra entre el molinillo y el recipiente de granos.

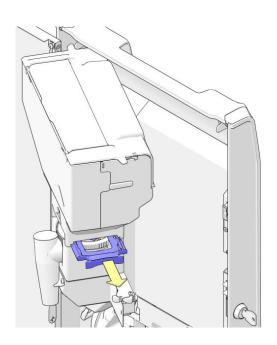

5. Tire de la palanca deslizante de cierre del recipiente en la dirección de la flecha. El recipiente de granos se cerrará y se desbloqueará de la base del molinillo.

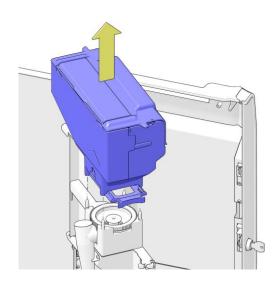


6. Eleve el recipiente de granos y extráigalo de la máquina.



PRECAUCIÓN

Si la palanca deslizante de cierre del recipiente no se ha extraído totalmente, los granos de café se caerán del recipiente.

7. Coloque el recipiente de granos en una superficie plana y estable para rellenarlo.

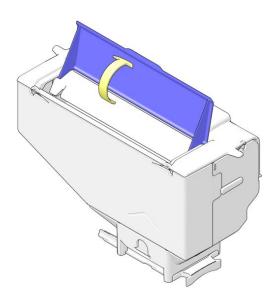



- 8. Abra la tapa del recipiente.
- 9. Rellene el recipiente con granos de café.




SUGERENCIA


No rellene el recipiente más de lo necesario para uno o dos días. De esta forma, siempre se dispensarán productos frescos.



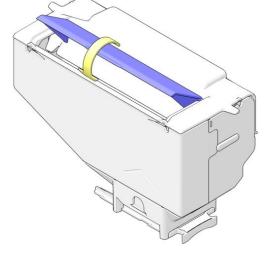


11. Vuelva a colocar el recipiente de granos en la cafetera sobre los cuatro salientes de posición de la base del molinillo.

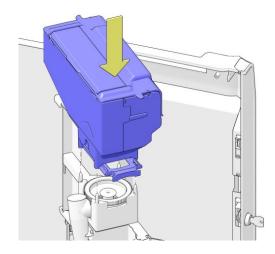

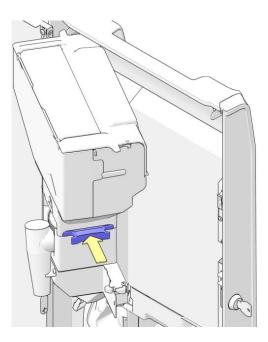

12. Empuje la palanca deslizante de cierre del recipiente para volver a bloquear el recipiente de granos en la base del molinillo.

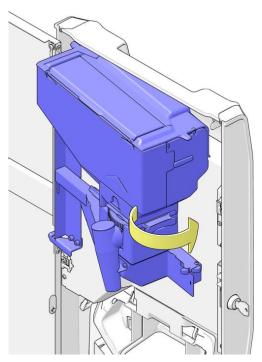

13. Gire el recipiente de granos para volver a introducirlo en la puerta de la cafetera y asegúrese de que la palanca de cierre se cierra dentro de la puerta.

5.6.22 Introduzca los niveles de ingredientes de los recipientes (opcional)

Propósito

Si la opción está activada, se muestra un mensaje en la pantalla de la cafetera cuando los recipientes de ingredientes están casi vacíos. En función del número de bebidas suministradas, la máquina calcula la cantidad de ingredientes que quedan en los recipientes. Cuando los recipientes están llenos, deben reiniciarse los medidores. Lleve a cabo los pasos del procedimiento siguiente para reiniciar los medidores.


Intervalo

Lleve a cabo este procedimiento:


 Cuando esta opción está activada, se muestra la pantalla Enter ingredient level (Introducir nivel de ingredientes) cuando se pulsa el botón [Exit] (Salir) del menú Service (Servicio) para volver al menú Main (Principal) (consulte Menú Main (Principal): dispensación en vasos en la página 21).

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

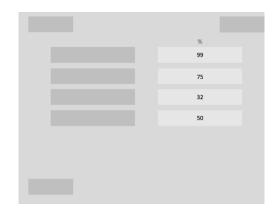

- 1. Cuando pulse el botón **[Exit]** (Salir) para salir del menú **Service** (Servicio), aparecerá la pantalla *Enter ingredient level* (Introducir nivel de ingredientes).
 - Se muestra el nivel de llenado actual de cada recipiente (solo se muestran los recipientes que tienen esta opción activada).
- 2. Para modificar el nivel de llenado de un recipiente, pulse uno de los botones de **ingredientes** de la columna izquierda.
 - O bien pulse el botón [Exit] (Salir) para salir del menú Service (Servicio).

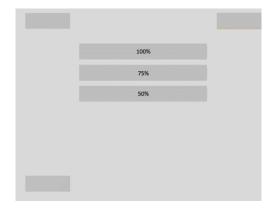

3. Pulse el botón **[filling level %]** (% de nivel de llenado) que corresponda al recipiente seleccionado.



NOTA

Si un recipiente está totalmente lleno, está lleno al 100 %. Para mantener los ingredientes frescos, también puede rellenar el recipiente al 50 %.

4. Repita estos pasos para cada recipiente que se rellene (o si no se muestra el valor correcto) o pulse [Exit] (Salir) para salir del menú Service (Servicio).

5.6.23 Limpie el exterior de la máquina

Propósito Limpiar todas las zonas externas de la cafetera que no se limpian

en el resto de procedimientos.

Obligatorio Use estas piezas para realizar el procedimiento:

• Un paño suave húmedo.

Intervalo Lleve a cabo este procedimiento:

• Todos los días (consulte <u>Programación de mantenimiento</u> <u>preventivo</u> en la página 43).

Procedimiento Lleve a cabo estos pasos:

1. Limpie el exterior de la máquina con un paño suave húmedo.



NOTA

No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos para limpiar la máquina o parte de ella.

5.6.24 Limpie la pantalla táctil

Propósito

La pantalla táctil es la interfaz principal entre el usuario y la cafetera. Para garantizar un uso higiénico y sin problemas de la misma, debe limpiar la pantalla táctil con frecuencia.

Obligatorio

Use estas piezas para realizar el procedimiento:

- Un paño suave limpio para desinfectar.
- Alcohol (isopropílico).

Intervalo L

Lleve a cabo este procedimiento:

- Al menos todos los días (consulte <u>Mantenimiento diario</u> en la página 45).
- Cuando se anuncie en la pantalla, después de un número definido de bebidas dispensadas.

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Pulse uno de los botones que tenga el mensaje [PRESS here to start cleaning] (PULSE aquí para iniciar la limpieza). La pantalla se apagará.
 - O bien pulse [Cancel] (Cancelar) para volver al menú *Main* (Principal).



SUGERENCIA

Si no aparece la ventana de limpieza de la pantalla, pulse primero el reloj de la pantalla (si no se muestra ningún reloj, consulte la sección Menú Main (Principal): dispensación en vasos (en la página 21) y pulse en la ubicación del reloj.

2. Limpie la pantalla táctil con un paño suave limpio con alcohol (isopropílico).



PRECAUCIÓN

- No use ningún otro producto químico (agresivo) para limpiar la superficie de la pantalla táctil.
- Evite que el producto gotee; no utilice mucho líquido limpiador para el paño.
- 3. Después de un tiempo, la pantalla táctil volverá a encenderse. La máquina volverá al *menú Main (Principal)* y podrá empezar a usarse.

5.6.25 La llave de servicio

Propósito

Por motivos de seguridad, todas las funciones de dispensación se desactivan si la puerta de la máquina se abre. Utilice la llave de servicio verde para anular esta función de seguridad si necesita realizar alguna tarea de mantenimiento que requiera que la máquina esté totalmente operativa.

5.6.25.1 Inserte la llave de servicio


Obligatorio


Use estas piezas para realizar el procedimiento:


• La llave de servicio verde.

Procedimiento

Lleve a cabo estos pasos:

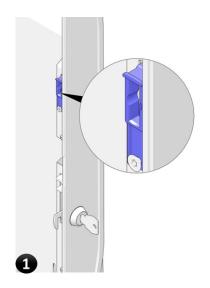

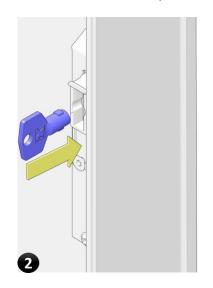

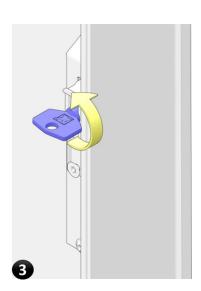

- 1. Localice la entrada de la **llave de servicio** en la parte interna de la puerta.
- 2. Inserte la **llave de servicio** en la entrada de la llave de servicio.
- 3. Gire la llave de servicio un cuarto (90°).
 - Las opciones de color gris del menú Service (Servicio) cambian a amarillo/verde.
 - La cafetera ya está totalmente operativa con una puerta ahierta
 - La llave permanece bloqueada en la entrada.



ADVERTENCIA

Cuando se inserta la llave de servicio, la máquina se enciende con la puerta abierta. Las piezas de la máquina pueden moverse y puede salir agua




caliente. Inserte la llave de servicio únicamente cuando sea necesario.

5.6.25.2 Extraiga la llave de servicio

Obligatorio Use estas piezas para realizar el procedimiento:

• La llave de servicio verde.

Procedimiento Lleve a cabo estos pasos:

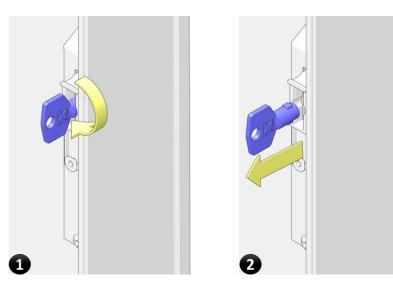

- 1. Gire la **llave de servicio** un cuarto (90°).
- 2. Extraiga la **llave de servicio** de la puerta.

Solución de problemas

6.1 Mensajes

Compruebe siempre si aparece un mensaje en la pantalla. Si no aparece ningún mensaje y la máquina no funciona correctamente, puede que encuentre la posible causa y su solución en la siguiente tabla. Para fallos que no se mencionen en este manual, póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

6.1.1 Mensaje: Brewer not in home position (La unidad de preparación no está en posición de inicio)

Mensaje Brewer not in home position (La unidad de preparación no está en posición de inicio).

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

 Extraiga e instale la unidad de preparación.
 Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

6.1.2 Mensaje: Brewer out of position (La unidad de preparación no está en su posición)

Mensaje Brewer out of position (La unidad de preparación no está en su posición).

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

Extraiga y limpie la unidad de preparación (consulte <u>Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador</u> en la página 72).
 Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico.

Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

6.1.3 Mensaje: Clean screen (Limpie la pantalla)

Mensaje Clean screen (Limpie la pantalla).

Causa

Después de un número definido de consumos, es necesario limpiar la pantalla táctil.

Solución Lleve a cabo los pasos descritos en la sección <u>Limpie la pantalla</u>

táctil (en la página 99).

6.1.4 Mensaje: Cleaning Error (Error de limpieza)

Mensaje Cleaning Error (Error de limpieza).

Causa El ciclo de limpieza no finalizó correctamente o se ha

interrumpido.

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Ejecute el ciclo de limpieza (consulte <u>Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador</u> en la página 72) otra vez.

Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte Service and support en la página 3).

6.1.5 Mensaje: Communication error (Error de comunicación)

Mensaje Communication error (Error de comunicación)

Solución póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u>

and support en la página 3).

6.1.6 Mensaje: Door open (Puerta abierta)

Mensaje Door open (Puerta abierta)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Cierre la puerta o instale la llave de servicio verde para activar la máquina.

6.1.7 Mensaje: Drip tray full (Bandeja recogegotas llena)

Mensaje Drip tray full (Bandeja recogegotas llena)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. <u>Limpie la bandeja recogegotas</u> (en la página 58) de la parte delantera de la máquina o limpie la bandeja recogegotas de la unidad de preparación CoEx (consulte <u>Limpie el cubo de</u>

<u>residuos</u> en la página 53) que se encuentra dentro del cubo de residuos.

2. Asegúrese de que los sensores de nivel de agua del cubo o la bandeja recogegotas estén secos.

Consulte la sección Mantenimiento diario (en la página 45).

6.1.8 Mensaje: Empty waste bucket (Vacíe el cubo de residuos)

Mensaje Empty waste bucket (Vacíe el cubo de residuos)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

- 1. Limpie el cubo de residuos (en la página 53).
 - Si el mensaje sigue apareciendo, compruebe si el interruptor detector está limpio.
 - Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

6.1.9 Mensaje: Enough water? (; Hay suficiente agua?)

Mensaje Enough water? (¿Hay suficiente agua?)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

- 1. Conecte y abra el suministro de aqua y reinicie la máquina.
- 2. <u>Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador</u> (en la página 72).
- 3. Compruebe si el problema también se produce cuando se dispensa aqua caliente.
 - Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3). No olvide mencionar los resultados.

6.1.10 Mensaje: Filling boiler (Llenando hervidor)

Mensaje Filling boiler (Llenando hervidor)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

- 1. Espere hasta que el hervidor esté lleno.
- 2. Si el mensaje sigue apareciendo después de 10 minutos: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte Service and support en la página 3).

6.1.11 Mensaje: Grinder blocked (Molinillo bloqueado)

Mensaje

Grinder blocked (Molinillo bloqueado)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Limpie el molinillo. (consulte <u>Desbloquee el molinillo</u> en la página 75)

6.1.12 Mensaje: Heating boiler (Calentando hervidor)

Mensaje Heating boiler (Calentando hervidor)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

- 1. Espere hasta que el hervidor se caliente.
- 2. Si el mensaje sigue apareciendo después de 10 minutos: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte Service and support en la página 3).

6.1.13 Mensaje: Install drip tray (Instale la bandeja recogegotas)

Mensaje Install drip tray (Instale la bandeja recogegotas)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

Coloque la bandeja recogegotas.
 Consulte también la sección <u>Mantenimiento diario</u> (en la página 45).

6.1.14 Mensaje: Install waste bucket (Instale el cubo de residuos)

Mensaje Install waste bucket (Instale el cubo de residuos)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Coloque el cubo de residuos.

6.1.15 Mensaje: Insert coins (Insertar monedas)

Mensaje Insert coins (Insertar monedas)

Solución Realice el pago completo con monedas, fichas o tarjeta.

6.1.16 Mensaje: Mixer blocked (Mezclador bloqueado)

Mensaje Mixer blocked (Mezclador bloqueado)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Limpie el sistema de mezcla (en la página 60).

6.1.17 Mensaje: Machine Blocked (Máquina bloqueada)

Mensaje Machine Blocked (Máquina bloqueada)

Causa El programador ha bloqueado la cafetera durante este tiempo y

no se puede utilizar.

Solución póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u>

and support en la página 3).

6.1.18 Mensaje: Not all ingredients available (No están disponibles todos los ingredientes)

Mensaje Not all ingredients available (No están disponibles todos los

ingredientes)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

Debe rellenar uno o más recipientes.
 Consulte la sección Rellene los recipientes de ingredientes.

6.1.19 Mensaje: No coffee detected in brewer (No hay café en la unidad de preparación)

Mensaje No coffee detected in brewer (No hay café en la unidad de

preparación)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Compruebe si hay que rellenar algún recipiente. Consulte la sección Rellene los recipientes de ingredientes.

2. Compruebe si el molinillo funciona y llena la unidad de preparación.

6.1.20 Mensaje: No water connected / No water in boiler (Sin conexión de agua/sin agua en el hervidor)

Mensaje No water connected / No water in boiler (Sin conexión de agua/sin

agua en el hervidor)

Causa No se ha detectado agua durante más de 2 minutos.

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

- 1. Compruebe primero si el suministro de agua está abierto o conectado.
- 2. Abra la puerta de la cafetera para mostrar el menú **Service** (Servicio), espere 2 segundos y vuelva a cerrar la puerta para que la cafetera se reactive.
 - Si de esta forma no se reinicia la cafetera, apáguela, espere 5 segundos y vuelva a encenderla.
 - Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

6.1.21 Mensaje: Place cup in center (Coloque un vaso en el centro)

Mensaje Place cup in center (Coloque un vaso en el centro)

Causa El vaso debe colocarse debajo de la boquilla dispensadora correcta para que el botón **[Start]** (Iniciar) aparezca como disponible.

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Si el vaso está colocado en la posición correcta, limpie el sensor de vasos.

6.1.22 Mensaje: Place cup right (Coloque un vaso a la derecha)

Mensaje Place cup right (Coloque un vaso a la derecha)

Causa El vaso debe colocarse debajo de la boquilla dispensadora de agua para que el botón **[Start]** (Iniciar) aparezca como disponible.

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

1. Si el vaso está colocado en la posición correcta, limpie el sensor de vasos.

6.1.23 Mensaje: Please load configuration (Cargue la configuración)

Mensaje Please load configuration (Cargue la configuración)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u> <u>and support</u> en la página 3).

6.1.24 Mensaje: Please load the User Interface (Carque la interfaz de usuario)

Mensaje Please load the User Interface (Cargue la interfaz de usuario)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u> and support en la página 3).

6.1.25 Mensaje: Replace water filter (Sustituya el filtro de aqua)

Mensaje Replace water filter (Sustituya el filtro de agua)

Solución póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u> and support en la página 3).

6.1.26 Mensaje: Rinse brewer with tablet (Enjuague la unidad de preparación con un comprimido)

Mensaje Rinse brewer with tablet (Enjuague la unidad de preparación con un comprimido)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

 Limpie la unidad de preparación con un comprimido limpiador (en la página 72) (otra vez).
 Consulte también la sección <u>Mantenimiento semanal</u> (en la página 46).

6.1.27 Mensaje: Startup problem (Problema de arranque)

Mensaje Startup problem (Problema de arranque)

Solución1. Abra/conecte el suministro de agua y reinicie la máquina.
Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

6.1.28 Mensaje: Temp. sensor disconnected (Sensor de temp. desconectado)

Mensaje Temp. sensor disconnected (Sensor de temp. desconectado)

Solución póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u> and support en la página 3).

6.1.29 Mensaje: Temperature boiler (too) high (Temperatura de hervidor (muy) alta)

Mensaje Temperature boiler (too) high (Temperatura de hervidor (muy) alta)

Solución

- 1. Abra la puerta de la cafetera.
- 2. Inserte la llave de servicio.
- 3. Lleve a cabo el procedimiento <u>Enjuague los mezcladores y la unidad de preparación</u> (en la página 52) varias veces.
- Si el mensaje sigue apareciendo: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

6.1.30 Mensaje: Water level too low (Nivel de agua muy bajo)

Mensaje Water level too low (Nivel de agua muy bajo)

Solución póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u> and support en la página 3).

6.1.31 Mensaje: Wait, Heating boiler (Espere, calentando hervidor)

Mensaje Wait, Heating boiler (Espere, calentando hervidor)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

- 1. Espere hasta que el hervidor se caliente.
- 2. Si el mensaje sigue apareciendo después de 10 minutos: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte Service and support en la página 3).

6.1.32 Mensaje: Waste bucket full / Empty waste bucket (Cubo de residuos lleno/cubo de residuos vacío)

Mensaje Waste bucket full / Empty waste bucket (Cubo de residuos lleno/ cubo de residuos vacío)

Solución Lleve a cabo estos pasos para solucionar el problema:

- 1. Vacíe el cubo de residuos (consulte <u>Limpie el cubo de residuos</u> en la página 53).
 - Si el mensaje sigue apareciendo, extraiga el cubo de residuos y espere 6 segundos para volver a colocarlo.
 - Si el mensaje sigue apareciendo, compruebe que el interruptor detector del cubo de residuos esté limpio (consulte el esquema de la <u>vista interior</u> (en la página 17) para ver dónde está).

 Si el problema continúa: póngase en contacto con el técnico de servicio.

6.1.33 Mensaje: Water filter installed? (¿Está instalado el filtro de agua?)

Mensaje Water filter installed? (¿Está instalado el filtro de agua?)

Solución póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service</u>

and support en la página 3).

6.1.34 Mensaje: Ready, take your cup (Ya puede retirar el vaso)

Mensaje Ready, take your cup (Ya puede retirar el vaso)

Causa Ha finalizado la dispensación de la bebida.

Solución Retire el vaso o la jarra.

Especificaciones técnicas

7.1 Estándares y normativas


Si la placa de características que se encuentra dentro de la máquina contiene el marcado CE en la esquina inferior izquierda, quiere decir que cumple con los estándares del marcado CE.

 Consulte el apéndice de este manual para ver la Declaración de conformidad.

7.2 Placa de características

La placa de características se encuentra dentro de la máquina, en el panel izquierdo.

Ejemplos de disposición de la placa de características (en función de la ubicación de fabricación)

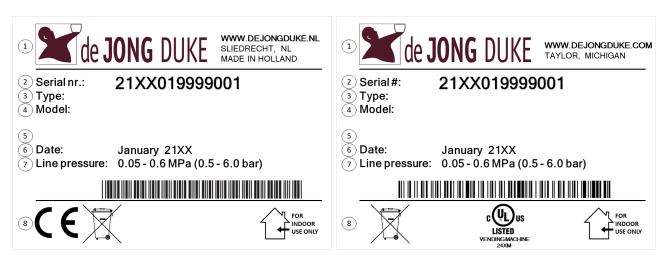

- 1. Detalles del fabricante
- 2. Número de serie
- 3. Código de modelo
- 4. Nombre/configuración del modelo
- 5. Especificaciones de la red eléctrica
- 6. Fecha de producción
- 7. Especificaciones de la conexión de agua
- 8. Marcados de conformidad, eliminación y



NOTA

Los datos que aparecen en la imagen son meramente ilustrativos.

7.3 Desmontaje y reciclaje



La cafetera contiene materiales reciclables. Deseche la cafetera de acuerdo con las leyes y normativas locales.

7.4 Especificaciones técnicas

Dimensiones de la máquina (± 5 mm) y especificaciones de peso (± 10 %)

Virtu Estructura pequeña CND

Altura	795 mm
Altura con recipiente de granos	860 mm
Altura con recipiente de granos extendido	1010 mm
Anchura	365 mm
Largo	495 mm
Largo de la puerta	145 mm
Peso (vacía)	45 kg

Especificaciones eléctricas de la máquina

Alimentación de la red (±10 %)	Consulte la <u>placa de características</u> (en la página
[Francis (10.04)	112)
, ,	que se encuentra dentro de la cafetera
Capacidad máx.	para ver los valores correctos.

Especificaciones de agua de la máquina

Presión del agua		
Presión mínima	50 kPa (0,5 bar)	
Presión máxima	600 kPa (6,0 bar)	
Conexión de agua	Conexión ¾ BSP	
Calidad del agua		
Dureza	5-7 °dH (estándar alemán)	
	8-12 fH (estándar francés)	
Valor de pH	7 (aprox.)	
Temperatura del agua	La temperatura entrante no puede ser superior a 30 °C	
Conexión de agua principal	Es necesario conectar un cierre hermético (electrónico) entre el grifo de agua y la cafetera.	

Especificaciones de temperatura ambiente de la máquina


Durante el almacenamiento	+ 10 °C ~ + 50 °C
Durante su uso	+ 5 °C ~ + 40 °C

Presión del sonido de la máquina

En espera	< 20 dB(A)
Molinillo/café	≤ 65,13 dB(A)
Molinillo de la puerta/café	≤ 63,6 dB(A)

7.5 Tamaños de vasos y jarras

Dimensiones de vasos y jarras deVirtu (modelo pequeño)

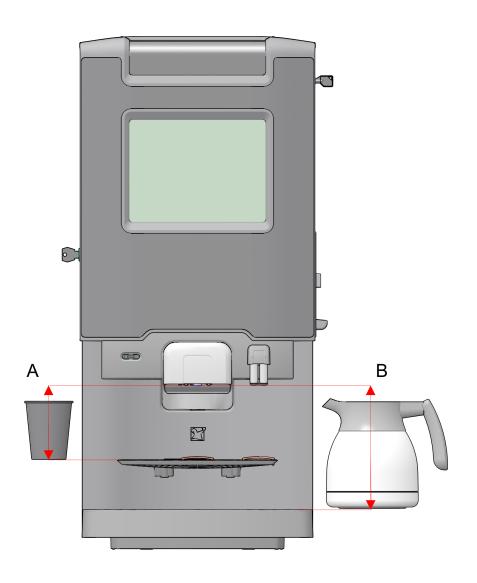

Vasos (A)	
Altura máxima de los vasos (*)	110 mm
Diámetro máximo de los vasos	85 mm
Jarras (B)	
Altura máxima de las jarras	180 mm
Diámetro máximo de las jarras	135 mm


^(*) La altura del soporte para vasos es fija y depende de las especificaciones que se definan en el pedido.

7.6 Información de contacto del fabricante



De Jong DUKE

Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT Países Bajos



1

www.dejongduke.nl support@dejongduke.nl



De Jong DUKE (América del Norte)

12680 Delta Street Taylor, MI, 48180 EE. UU.

3 +1 734 403 1708

www.dejongduke.com support@dejongduke.com

Servicio y asistencia técnica

Si tiene preguntas o necesita tareas de servicio o ingredientes para esta cafetera: póngase en contacto con el técnico de servicio (consulte <u>Service and support</u> en la página 3).

Apéndice

8.1 Lista de apéndices

Aquí tiene información relacionada con este documento y la cafetera:

• <u>Declaración de conformidad</u> (en la página 118).

8.2 Declaración de conformidad



de Jong DUKE Postbus 190 3360 AD Sliedrecht The Netherlands www.dejongduke.com

Verklaring van Conformiteit

EC **Declaration of Conformity**

De firma: J.M. de Jong DUKE Automatenfabriek B.V.

The company: Postbus 190

3360 AD Sliedrecht The Netherlands

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de onderstaande machines: Declares under its own sole responsibility that the machines:

Virtu 10|00 Series

Virtu 40 | 00 Series

Virtu 50 | 00 Series

Virtu 70 | 00 Series

Virtu 18.000 Series

Virtu 19.000 Series

Virtu 20 | 00 Series Virtu 30 | 00 Series

Virtu 60 | 00 Series

Virtu 80 | 00 Series Virtu 90100 Series

Electromagnetic Compatibility Directive

Met veiligheidslimieten: With Safe Operating Limits:

135 °C/ 5.5 bar (steam vessel) 135 °C/12 bar (water vessel)

2014/30/EU

In overeenstemming zijn met de volgende EG-richtlijnen: Are in conformity with the following EC directives:

2014/35/EU Low Voltage Directive 2006/42/EC **Machinery Directive** 2009/125/EC **ECO** Design 2012/19/EU **WEEE Directive** 2011/65/EU **RoHS Directive REACH directive** 1907/2006/EC 2015/863/EU

Delegated directive amending directive 2011/65/EU) 2019/1021/EU POPs regulation

1935/2004/EC **Food Safety Directive** 2014/68/EU **Pressure Equipment Directive**

PSSR2000 UK regulation: Pressure Systems Safety Regulations

1282/2011/EU Food contact plastics and articles

2023/2006/EC Good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food

Voldoen aan de volgende geharmoniseerde Europese normen: Comply with the following harmonized European standards:

Electromagnetic EN 55014 - 1 Compatibility: EN 55014 - 2

EN 61000 - 3 - 2 EN 61000 - 3 - 3 EN 62233

Electric Safety:

EN 60335 - 1 EN 60335 - 2 - 75

Technical documentation for assessment:

IEC 63000:2016

Sliedrecht, April 6th 2021

M.J.C. de Jong - Managing Director

Mun / /